

簡易マニュアル


アラーム設定編

GF-EXR series



① LIVE 画面右クリックでメニューを表示し、「設定—システム」を選択。

② 「6. アラーム動作」→「アラーム動作」から該当のものにチェックを入れてください。

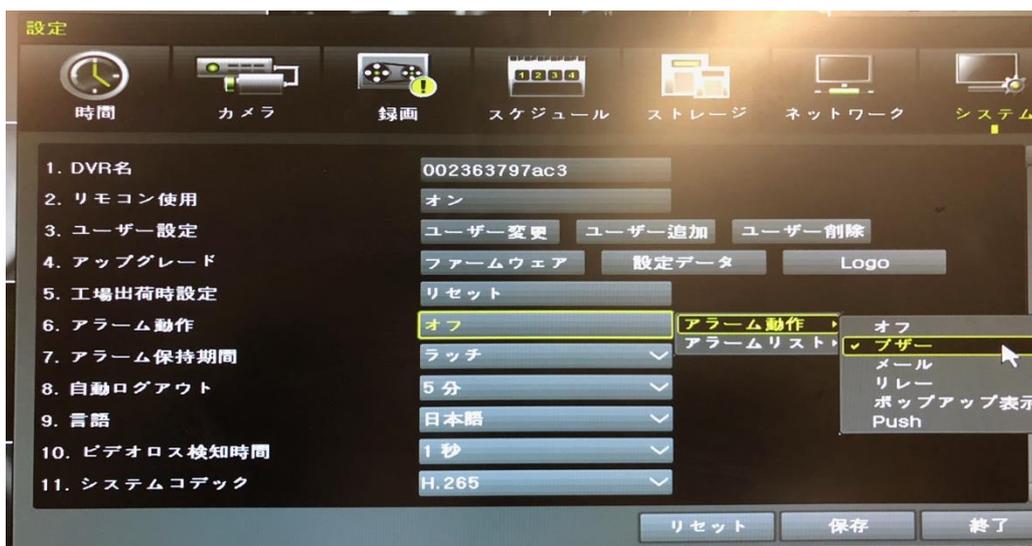

③ 「6. アラーム動作」→「アラームリスト」から該当のものにチェックを入れてください。



④ 「保存」→「終了」