

簡易マニュアル

遠隔アプリ編

GF-TVR6 series



- | | |
|------------|------|
| 1. QRコード編 | P. 1 |
| 2. 手動入力編 | P. 4 |
| 3. 録画映像を観る | P. 6 |

【QR コード編】

- ①LIVE 画面を右クリックでメニューが出ます。
その他の QR コードを選択してください。




- ②携帯でアプリ「CCTV Smart Viewer」を開きます。



- ④ 左上の＋マークをタップし、デバイスを追加から QR コード（カメラ）を選択して DVR の QR コードを読み込んでください。



- ⑤ 1 つ目の DDNS の番号を選択してください。

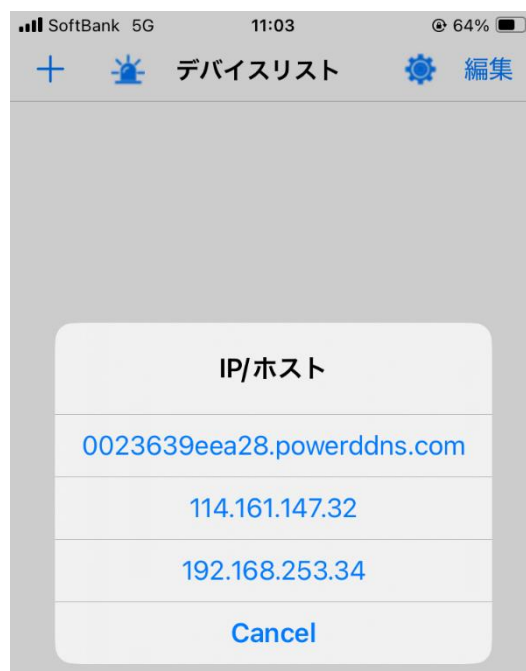

⑥ デバイス名を好きな名前に変更し、
ユーザー名・パスワードを入力して完了。

ユーザー名、パスワード：DVR で設定したもの

SoftBank 5G

11:04

64%

< 戻る

デバイスを追加

完了

DVR/NVR 情報

デバイス名

0023639eea28.powe...

IP/ホスト

0023639eea28.powe...

ポート

60112

ユーザー情報

ユーザー名

admin

パスワード

プッシュ通知を使用

✓

【手動入力編】

- ①LIVE 画面を右クリックでメニューが出ます。
設定を開き、ネットワークを選択してください。



- ②携帯でアプリ「CCTV Smart Viewer」を開きます。



- ③左上の＋マークをタップし、
デバイスを追加から手動入力を選択してください。



④DVRを確認しながら項目を入力し完了

デバイス名：任意

IP/ホスト：DDNS「2.ドメイン名」を入力

ポート：Ethernet「1.クライアントポート」を入力

ユーザー名、パスワード：DVRで設定したもの

SoftBank 5G 11:04 64%

戻る デバイスを追加 完了

DVR/NVR 情報

デバイス名 0023639eea28.powe...

IP/ホスト 0023639eea28.powe...

ポート 60112

ユーザー情報

ユーザー名 admin

パスワード

プッシュ通知を使用 ✓




【録画再生】

①「再生」→「検索」を選択



②日付と時間帯を選択

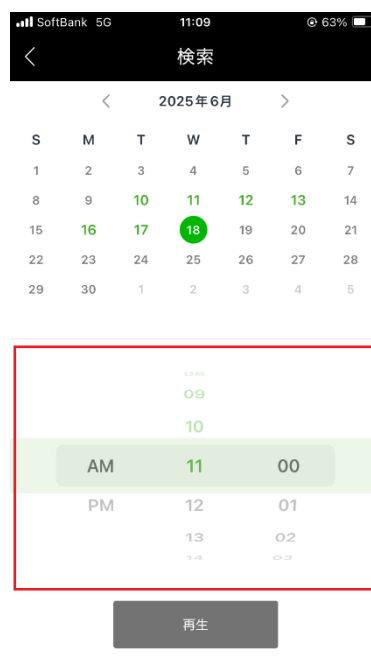

③「モード」をタップすると単画面→分割画面に順次変わります。

