

1.ログイン・ログアウト

メモ：再生や設定変更等をするにはログインする必要があります。

ログイン



- ① ライブ画面上でマウスを右クリック（または左クリック）するとメニューが表示されます。
- ② メニュー操作に入るには、あらかじめ設定したロック解除パターンを描きます。
- ③ マウスでドラッグしながら点と点を繋ぐように描くと、ロックが解除されます。

※パターンを忘れた場合は「パターンを忘れた」または「ユーザーを切り替える」をクリックし、パスワードでログインします。

※パターンを5回以上間違えると、通常のログイン（パスワード入力）に切り替わります。

メモ：パスワードを7回間違えて入力すると、そのユーザーアカウントは60秒間ロックされます。

電源を切る

※計画停電などの際は必ず行ってください。



- ① ライブ画面上で右クリックし、メニュー右端の「電源」アイコンを選択します。
- ② 中央の「電源オフ」を選択します。
- ③ 確認画面で「OK」を選択します。
- ④ 画面に「電源を切ってください」と表示されたら、電源ケーブルを抜きます。

注意：シャットダウンの手順を踏まずに電源をOFFにすると、故障に繋がる可能性があります。

メインメニューバー



ライブ画面上で右クリック → 「メニュー」でメインメニューバーが開きます。

ライブビュー	カメラのライブ映像を表示
再生	録画映像の再生画面を表示
検索	ファイルの検索（録画データのバックアップ）
設定	時間やネットワーク等の各種設定画面を表示

ライブビュー・再生・検索（バックアップ）を使用します。

「設定」は基本的に操作しないでください。

ライブ画面に戻る場合は「ライブビュー」をクリックしてください。

2. ライブビュー



クイック設定ツールバー

ライブ画面のカメラ映像上にカーソルを移動すると、画面下にクイック設定ツールバーが表示されます。



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ・カメラをダブルクリック：1画面表示／再度で元に戻る
- ・映像を別の枠へドラッグ：表示位置の入れ替え

- | | |
|-------------|---------------------|
| ① キャプチャ | キャプチャ（静止画）の取得 |
| ② 簡易再生 | 直近の録画データを再生（5分以内） |
| ③ デジタルズーム | デジタルズーム操作 |
| ④ PTZコントロール | パン・チルト・ズーム操作（可動式のみ） |
| ⑤ 音声ON/OFF | 音声出力のオン／オフ |
| ⑥ VCA情報を表示 | VCA情報の表示 |

メモ：表示されるメニューは機種によって異なります。

画面の操作



自動

クリックで自動切り替えの開始／停止。画面が自動的に次の画面に切り替わります。

フルスクリーン

フルスクリーン表示になります。

ライブ画面右下のツールバーから操作します。

ウィンドウ分割

アイコンからライブビューの分割数を選択します。

画面の切り替え

マウスホイールを上下にスクロールすると、前／次の画面に切り替わります。

PTZ操作画面



クイック設定ツールバーの④で表示（可動式カメラのみ）。

- ・方向ボタン／自動
- ・PTZ動作速度
- ・ズーム - / +
- ・フォーカス - / +
- ・アイリス - / +

3. 録画再生



録画データを再生する

- ① メインメニューバーから「再生」を選択します。
- ② 再生するカメラにチェックを入れます。複数選択すると分割表示されます（同時再生台数は機種により異なります）。
- ③ カレンダーで日付を選択します。録画データがある日は日付の右上に青い印が付きます。
- ④ タイムライン上をクリック／ドラッグして再生位置を移動します。
青色のバー：録画あり 赤色のバー：イベント録画

人物・車両／スマート検索

再生パネル左下のボタンで、人物・車両が映っている時間帯を探せます。

- ・ **人物**：人物が映っている時間がタイムラインに赤線で表示されます。
- ・ **車両**：車両が映っている時間がタイムラインに赤線で表示されます。
- ・ **スマート検索**：エリア内の人物／車両情報を素早く検索できます。
- ・ **AcuSearch**：ターゲットが画面上に表示されます。
- ・ **通常のビデオをスキップ**：☑を入れると人物・車両が映っている時間帯のみ再生します。

メモ：ライブ画面の「簡易再生」で直近5分以内の録画をすぐ再生できます。

再生ボタン群




デジタルズーム

- ① 再生パネルの「デジタルズーム」をクリックします（ライブ画面ではクイック設定ツールバーから）。
- ② ズームしたい場所にカーソルを移動し、マウスホイールを回すとズームします。
- ③ ズーム後に画面を移動する場合はドラッグします。
- ④ 画面上で右クリックすると終了します。



4. 録画データバックアップ

USBデバイスに録画データをバックアップする

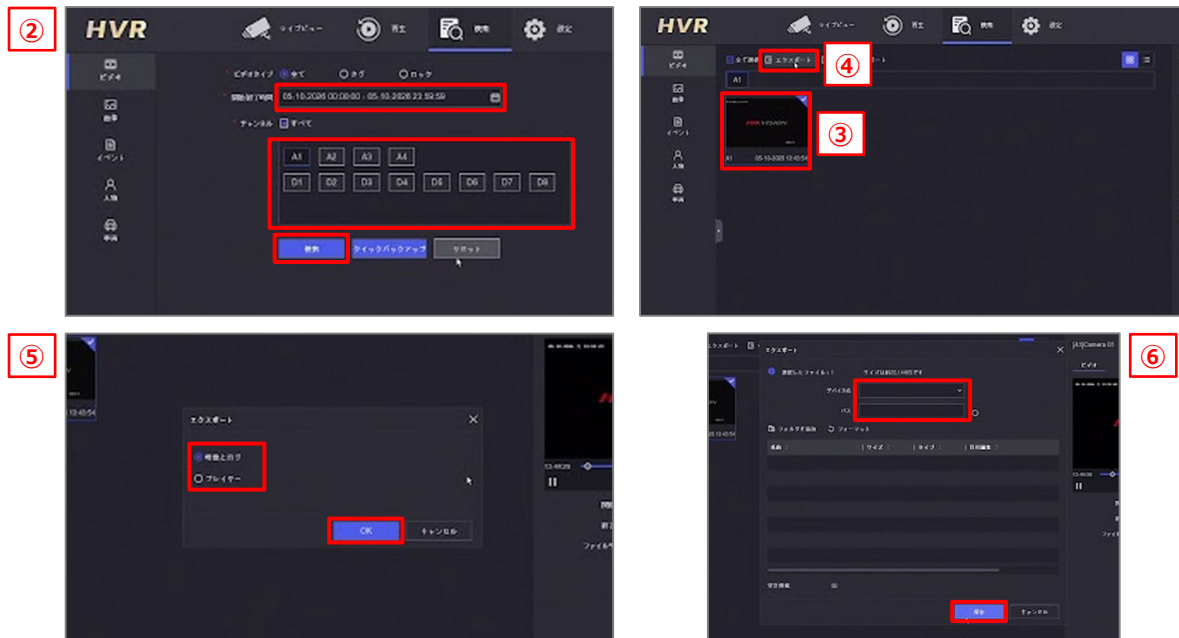

【はじめに】 本機のUSB端子にUSBメモリ等を挿し込みます。

- ① メインメニューバーより「検索」を選択します。
- ② 開始時間・終了時間を指定し、カメラを選んで「検索」をクリックします。
- ③ 検索結果から、エクスポートする映像ファイルにチェックを入れます。
- ④ 左上の「エクスポート」をクリックします。

⑤ エクスポートする内容を選び「OK」をクリックします。

映像とログ：映像ファイルとログファイル


プレーヤー（Player）：再生プレーヤーのみ

⑥ 保存先に差し込んだUSBメモリ等を指定し「保存」をクリックします。

⑦ エクスポートの完了後、USBメモリ等を取り外します。

メモ：USB機器の対応フォーマットはFAT32です。USBメモリ等が差し込まれていないと保存場所の指定画面は表示されません。

保存したデータをPCで再生する

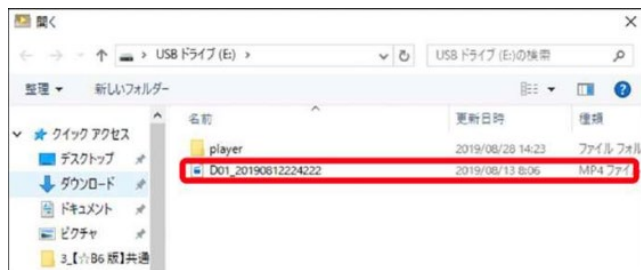


- ① USBデバイスをPCのUSBポートに挿入し、メーカーの再生ソフト「VS Player」を起動し、ファイルをドラッグアンドドロップまたはファイルを指定します。
- ② 「VS Player」で録画映像が再生されます。

※ダウンロードは弊社オンラインショップ「https://www.security-d.com/sd_download/SW/SW_VSPlayer_V7.5.03Build202304_04.zip」から可能です。

メモ：映像ファイルはMP4形式でエクスポートされます。

※その他 時間の設定

時間がズレた時に
ご利用ください。

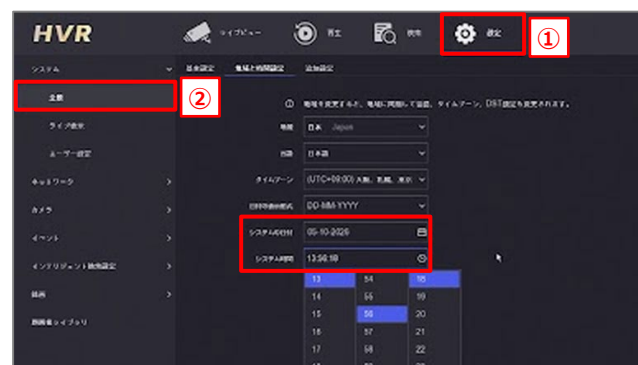

- ① メインメニューバーより「設定」を選択します。
- ② 「全般」内「地域と時間設定」のシステム時間を修正します。
- ③ 変更後は必ず「適用」を押してください。