
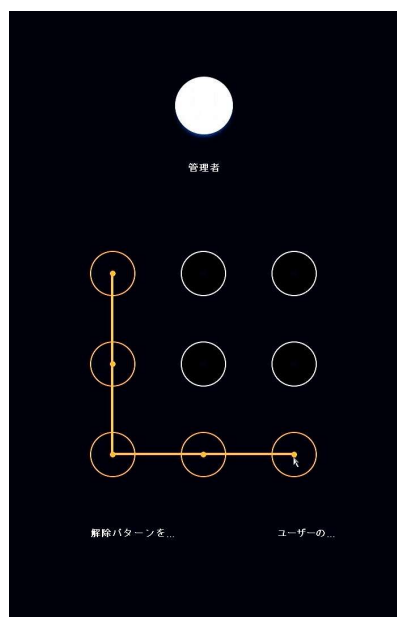


1.ログイン・ログアウト

メモ：再生や設定変更等をするにはログインする必要があります。

ログイン

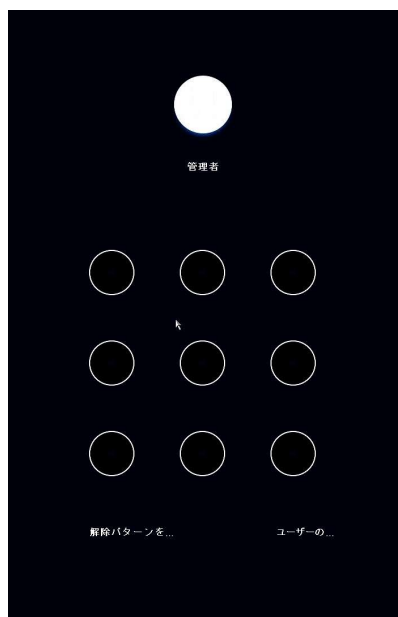


- ① スクリーンツールバー上の「メニュー」項目や、再生ボタンをクリックするとログイン画面が表示されます。
- ② ユーザー名をクリックしてリストからユーザーを選択します。
- ③ マウスでクリック＆ドロップしながら、点と点を繋ぐようにスライドしパターンを入力するとロックが解除されます。

メモ：「自動ログアウト」を設定している場合は、設定したタイムアウト時間を経過後に自動でログアウトします。


電源を切る

※計画停電などの際は必ず行ってください。

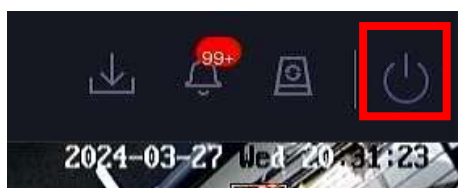


- ① 上部ツールバーの右端にある電源アイコン  をクリックします。
- ② 表示されたメニュー内から、「電源オフ」をクリックします。
- ③ 「システムを終了しますか？」と表示されるので「はい」をクリックします。
- ④ 「電源をオフ中」となり画面が消えたら本体裏側の電源スイッチを切ってください。

2. ライブビュー

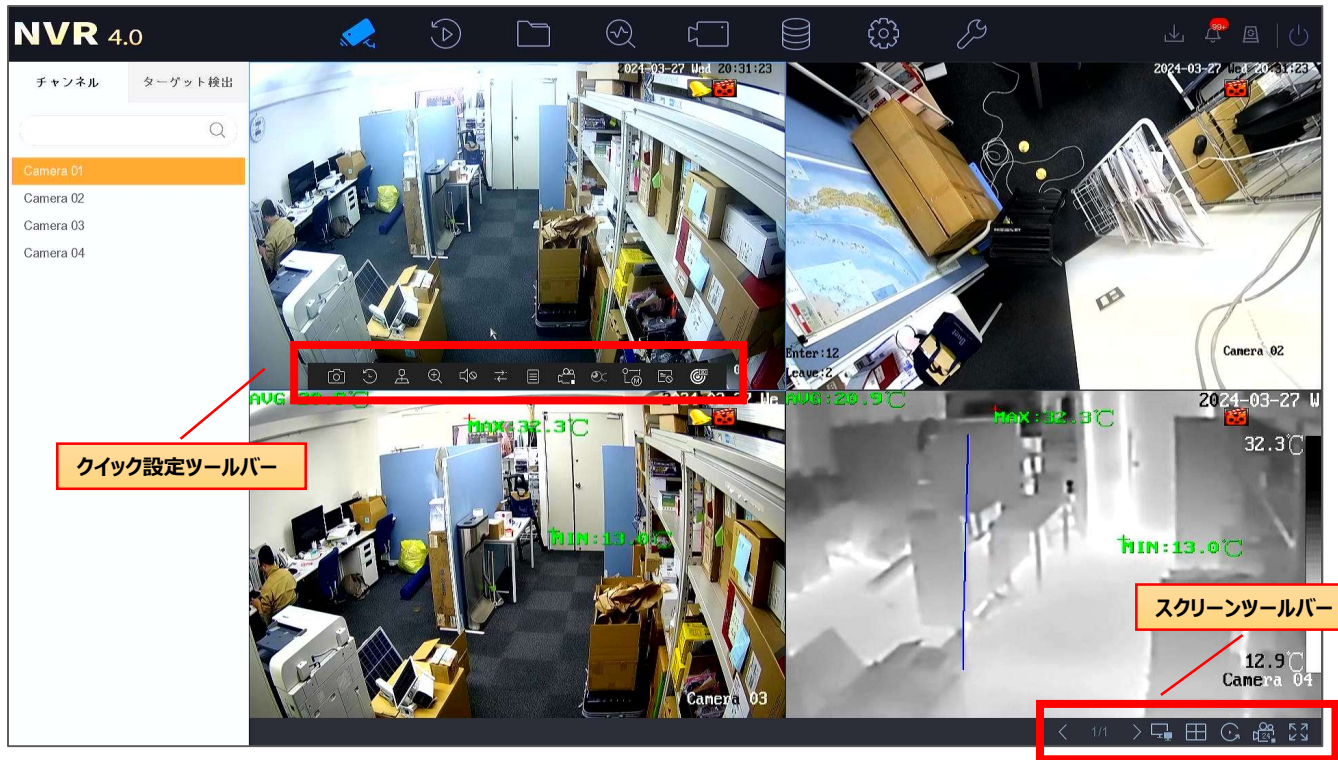

クイック設定ツールバー

クイック設定ツールバーはチャンネル毎に表示されるメニューです。ライブ画面上をクリックすると表示されます。

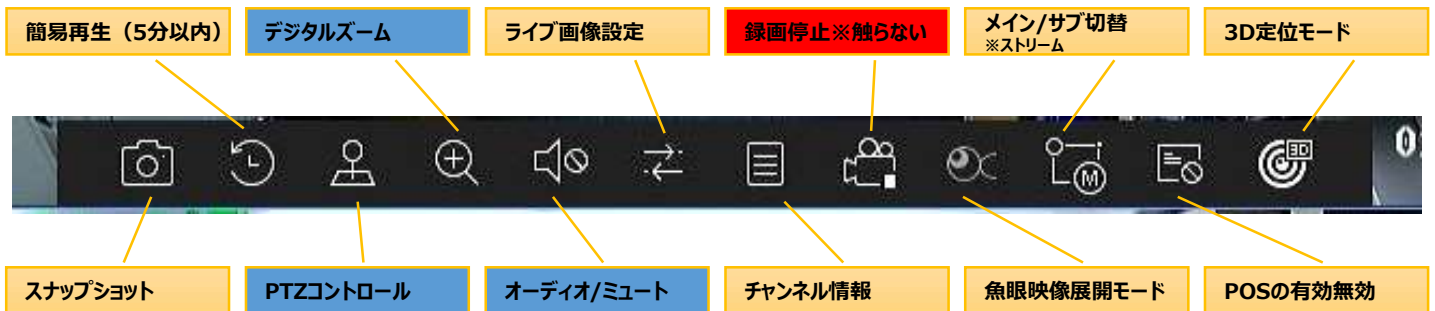

メモ：表示されるメニューは機種によって異なります。

※青表示がメインとして使用される事が多いです。

スクリーンツールバー



ページ切替

次のチャンネル、ページに切り替えます。
最大分割数以下の場合に使用できます。
(カメラが登録されていないチャンネルはスキップされます)

メイン/補助モニター 切替

メインポートに表示されている画像だけがメインメニューに入り、デバイス操作を実行できます。
このアイコンをクリックすると、メイン/補助モニターを切り替えることができます。

画面分割数変更

画面のレイアウトを変更できます。
1/4/9/16分割 (ショートカットメニューでは6/8分割も可) に切り替えられます。シングルウィンドウは映したいカメラ番号を選択します。

全ての録画停止

全ての録画が停止になります。
触らないようお願いします。

画面シーケンス

画面シーケンスを開始します。最大分割数以下の場合に使用できます。(カメラが登録されていないチャンネルはスキップされます) シーケンス間隔はメニュー内のシステム> 画面表示設定にて変更できます。

フルスクリーン

全画面表示になります。

3.録画再生



録画データを再生する（ノーマル）

- ① 再生したいカメラを「再生カメラ選択」欄にて選択します。
- ② 再生したい日付を「カレンダー」で選択します。
- ③ 再生ボタンをクリックします（既に再生中の場合は一度再生を停止してください）。
- ④ 時間を変更したい場合はタイムライン上をクリックします。タイムライン右上の時間表示でタイムラインの拡大・縮小が可能です。

メモ：ライブ画面で再生ボタンをクリックすると、選択中のカメラがすぐに再生されます。

再生モードを変更する

左上にあるリストから選択すると、再生モードが変更されます。以下の再生モードがあります。

- ◆ 通常…ノーマル再生
- ◆ スマート…モーション、ライン、侵入検知情報を含むビデオを分析し、赤色で印を付けて、スマート検索されたビデオを再生できます。
- ◆ カスタム…さまざまな条件でカスタム検索によってファイルを再生できます。

また、画面左下のビデオ検索より、各種イベントの検索が可能です

再生ボタン群




デジタルズーム

カメラ映像をクリックすると表示されるサブメニューから、 をクリックするとデジタルズーム画面に切り替わります。デジタルズームしたい場所にカーソルを移動し、マウスホイールを回すとズームします。右クリックすることでズーム画面が終了します。



4.録画データバックアップ

USBデバイスに録画データをバックアップする

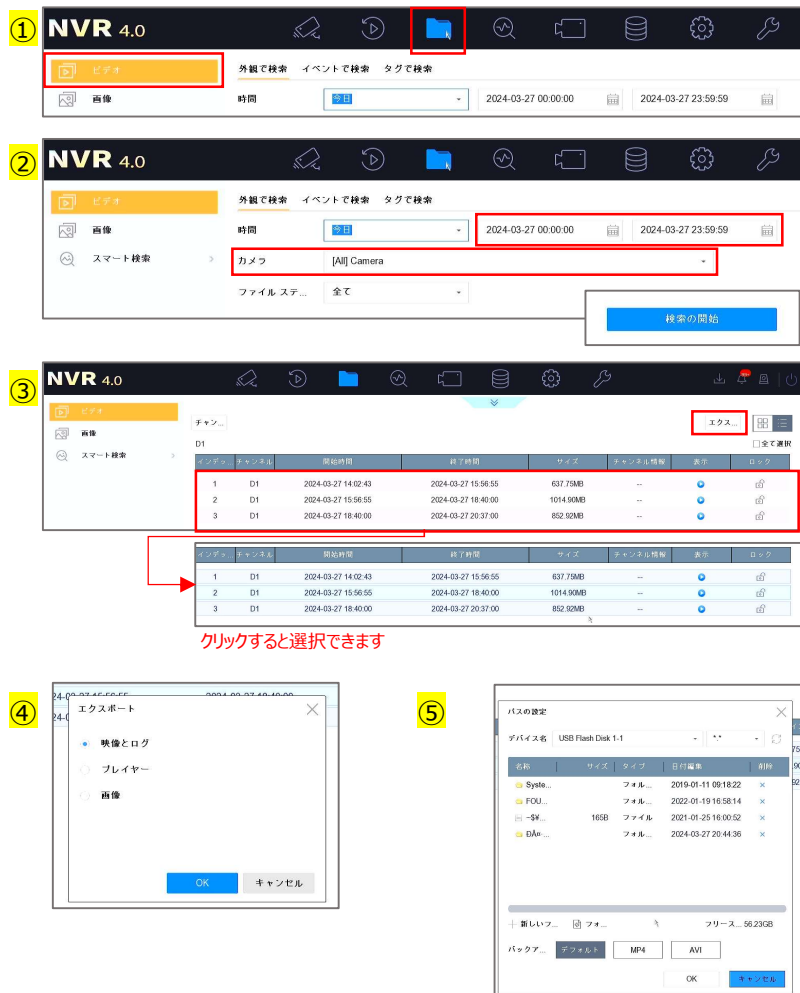



【はじめに】

NVR前面または背面のUSBポートにUSBデバイス（メモリ等）を挿入します。

- ① メインメニューより「ファイル管理」アイコンをクリックします。エクスポートするカメラを選び、エクスポート期間（開始時間と終了時間）を指定し、「検索」ボタンをクリックします。（その他項目は指定がなければそのまま検索）
- ② 検索されたファイルの中からバックアップしたいデータを選択し、右上の「エクスポート」をクリックします。
- ③ エクスポートする内容を選び、「OK」をクリックします。
- ④ 本機に差し込んだUSB メモリ等を保存場所として指定します。指定後「OK」ボタンをクリックします。
- ⑤ エクスポートの完了後、本機からUSBメモリ等を取り外します。戻る/戻る/戻る/終了の順に画面を閉じ、ライブビューに戻ります。

メモ：注:USB 機器の対応フォーマットは、FAT/FAT32/NTFS です。
exFAT は未対応です。なお、バックアップ中は他の操作はできません。

保存したデータをPCで再生する

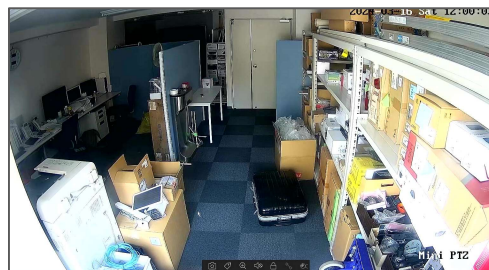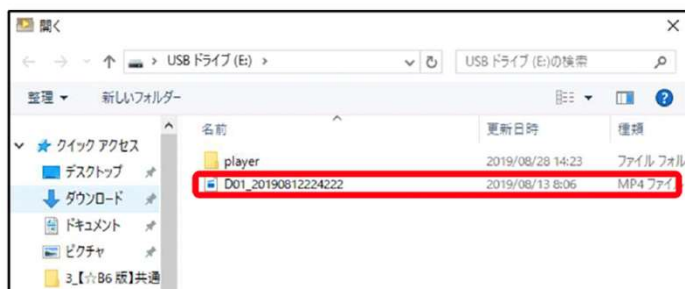

- ① USBデバイスをPCのUSBポートに挿入し、メーカーの再生ソフト「VS Player」を起動し、ファイルをドラッグアンドドロップまたはファイルを指定します。

- ② 「VS Player」で録画映像が再生されます。

※ダウンロードは弊社オンラインショップ
「https://www.security-d.com/sd_download/SW_VSPlayer_V7.5.03Build20230404.zip」から可能です。

メモ：バックアップファイルはMP4形式です。

一部のプレイヤーでは再生できないことがあります。