
1.ログイン・ログアウト

メモ：再生や設定変更等をするにはログインする必要があります。

ログイン



パターンロック画面

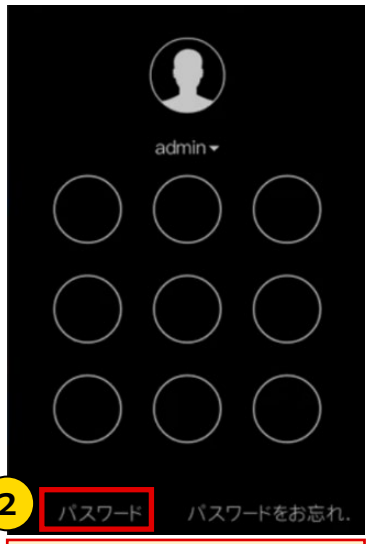

パスワードログイン画面

① ログイン画面で、パターンロックを設定している場合は、登録したパターンを描画してログインします。

② パスワードでログインする場合は、ログイン画面の「パスワード」をクリックし、パスワードログイン画面に切り替えます。


③ ユーザー名（admin）とパスワード（アクティベーション時に設定したパスワード）を入力し、「ログイン」をクリックします。

④ パスワードを忘れた場合は「パスワードを忘れた場合」をクリックし、メール認証・質問認証・QRコード認証のいずれかで再設定します。

※メール認証・質問認証は事前設定が必要です

メモ：自動ログアウト時間を設定している場合は、設定時間内に操作がないと自動でログアウトします。

電源を切る　※計画停電などの際は必ず行ってください。

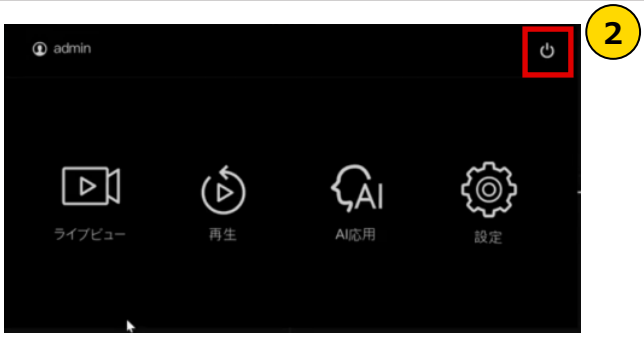



① 画面上で右クリックし、メインメニューを表示します。


② メインメニュー右上の電源アイコンをクリックします。

③ 表示されたメニューから「シャットダウン」をクリックします。

④ 電源スイッチをオフにします。

注意：シャットダウンの手順を踏まずに電源をOFFにすると、故障に繋がる可能性があります。

メインメニュー

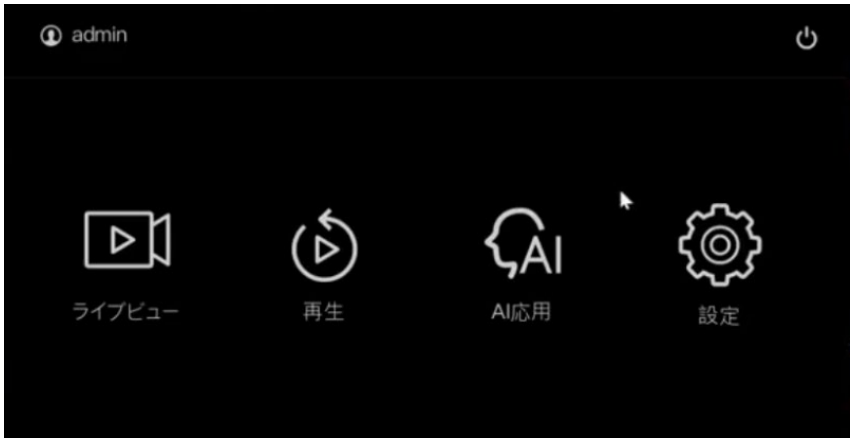

・画面上で右クリックするとメインメニューが表示されます。

・主に「ライブビュー」「再生」を使用します（バックアップは再生画面から行います）。

・他の操作（AI応用・設定）は基本的に操作しないでください。

・右上の電源アイコンから、シャットダウン・再起動・ログアウトができます。

2.ライブビュー



① クイックナビゲーションバー
画面最下部にマウスカーソルを移動すると表示されます（下記参照）。

② 日時
カメラ映像に重ねて表示される日時です。

ライブ映像ツールバー
ライブ映像を左クリックすると表示されます（下記参照）。

クイックナビゲーションバー

マウスカーソルを画面最下部に移動させると表示されます。





分割画面：分割レイアウトの選択・追加

オートシーケンス：レイアウトを順番に巡回表示

再生：録画再生画面に移動

イベントリスト：アラームの関連情報を確認



レイアウト切替：表示レイアウトを切り替え

音量：音量を調整

チャンネル情報：番号・ストリーム情報

情報：機器・ディスク等の情報

メモ：機種によって表示されるアイコン・画面レイアウトが異なる場合があります。

ライブ映像ツールバー

ライブ映像を左クリックすると表示されます。



録画：クリックで録画開始／停止

音声：音声のON／OFF

デジタルズーム：ホイールで拡大倍率を調整

双方向音声：音声対話のON／OFF

インスタント再生：過去5分間の録画を再生

PTZ：PTZ操作画面を表示

画像：輝度・コントラスト等を調整

スナップショット：USB接続時に画像を保存

PTZ操作画面



・矢印：カメラの撮影方向を調整
・速度：カメラの回転速度を調整
・詳細設定：プリセット・スキャン・パトロールルートの設定
・ホームプリセット：ホームポジションを設定

3.録画再生



録画データを再生する

【はじめに】クイックナビゲーションバーの［録画再生］アイコン、またはメインメニューの「再生」をクリックします。

① 再生したいチャンネルにチェックを入れます。

② 「カレンダー」で日付を選択し、時刻を指定します。日付の下の青いラインは、その日に録画データがあることを示します（全チャンネルに録画があるとは限りません）。

③ 再生する「録画種別」にチェックを入れます。

④ 再生ボタン群で再生・一時停止などを操作します。

⑤⑥ タイムラインの色で録画種別を確認できます。右上の 1h／6h／12h／24h で表示幅を切り替えられます。

タイムラインの色

青色：スケジュール録画

黄色：マニュアル録画

赤色：アラーム録画

メモ：ライブ映像ツールバーの［インスタント再生］で、過去5分間の録画をすぐに再生できます。

再生ボタン群



分割画面：再生の分割モードを選択

逆再生・一時停止・停止

30秒戻る／進む

再生速度：1/4～32倍速

デジタルズーム：映像の拡大・縮小

音声：ON／OFF

バックアップ：メイン／サブを選択

一括バックアップ：4.を参照

スナップショット：画像を保存

フィッシュアイ

4.録画データバックアップ

USBデバイスに録画データをバックアップする（一括バックアップ）





ディレクトリ選択画面



1 一括バックアップ

（録画再生画面の再生ボタン群にあります）



バックアップリスト

［はじめに］ NVRのUSBポートにUSBフラッシュドライブを挿入します。

① 録画再生画面（3.録画再生）の再生ボタン群にある［一括バックアップ］アイコンをクリックします。

② 「保存先」のフォルダアイコンをクリックし、ディレクトリ選択画面でUSBフラッシュドライブの保存先を選択します。

③ ビデオタイプ・ストリーム（メイン／サブ）・開始時刻・終了時刻・チャンネルを設定し、「OK」をクリックします。

④ バックアップの履歴と状態は、録画再生画面の「バックアップリスト」タブで確認できます。

メモ：再生ボタン群の［バックアップ］アイコンからも、メイン／サブストリームを選択してバックアップできます。

メモ：USB機器の対応フォーマットは【FAT32】です。

保存したデータをPCで再生する

① USBフラッシュドライブをPCのUSBポートに挿入します。

② 再生ソフト「【UNISOL Player】」でバックアップした録画を再生します。

・再生した映像には、対応するウォーターマークが表示されます。

※ ダウンロード：【https://securitydesign.bcart.jp/product.php?id=1328】

※その他　時間の設定

時間がズレた時にご利用ください。



時刻を変更すると、チャンネルが再接続されます（画面表示より）。

① メインメニュー「設定」から「システム＞基本設定＞日時設定」を選択します。

② 「NTPの有効化」がオフの場合は、日付と時刻を手動で設定します。

③ 「適用」をクリックして保存します。