UNISOL

UNISOL Viewer

簡易スタートアップガイド

株式会社セキュリティデザイン

© UNISOL Holdings Corporation

www.security-d.com
Security Design, Inc.

1.インストールとログイン

①：インストールを実行

インストーラーを起動し、「Setup」をクリックして進行します。完了後、「Launch」でソフトウェアを起動します。



②：ログイン情報の入力


初期設定のままログインします。

・IPアドレス: 127.0.0.1
・ポート: 10086
・ユーザー名/パスワード: admin / admin

「ログイン」ボタンをクリックすると、メインメニュー画面が表示されます。



2. デバイス（NVR）の追加

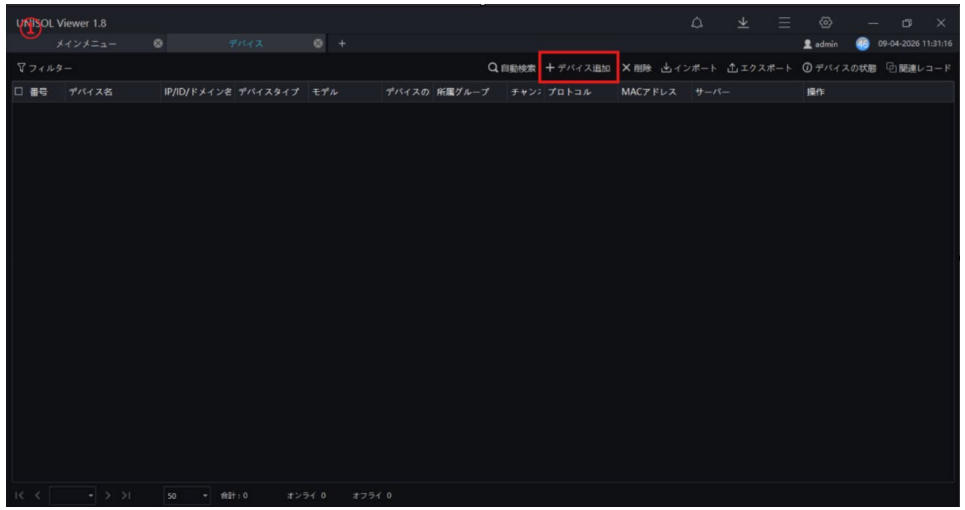

①：新規デバイスの登録

上部の「＋デバイス追加」をクリックします。

接続方式（例：P2P）を選択します。

②：接続情報の入力

接続方式（例：P2P）を選択します。

デバイスタイプ(NVR)を選択します。

デバイス名、デバイスID、ユーザー名、パスワードを入力し、「追加」をクリックします。

※デバイスIDはレコーダー画面「ネットワーク→P2P」で確認してください。

リストで状態が「オンライン」になれば完了です。



3. ライブ映像の視聴

①：ライブ画面を開く

＋ボタンでメインメニューを開き、

「ライブ映像」を選択します。




②：カメラの選択

左側のデバイスツリーを展開し、

追加したNVR内の見たいチャンネル（カメラ）を

選択します。

画面にリアルタイムの映像が表示されます。

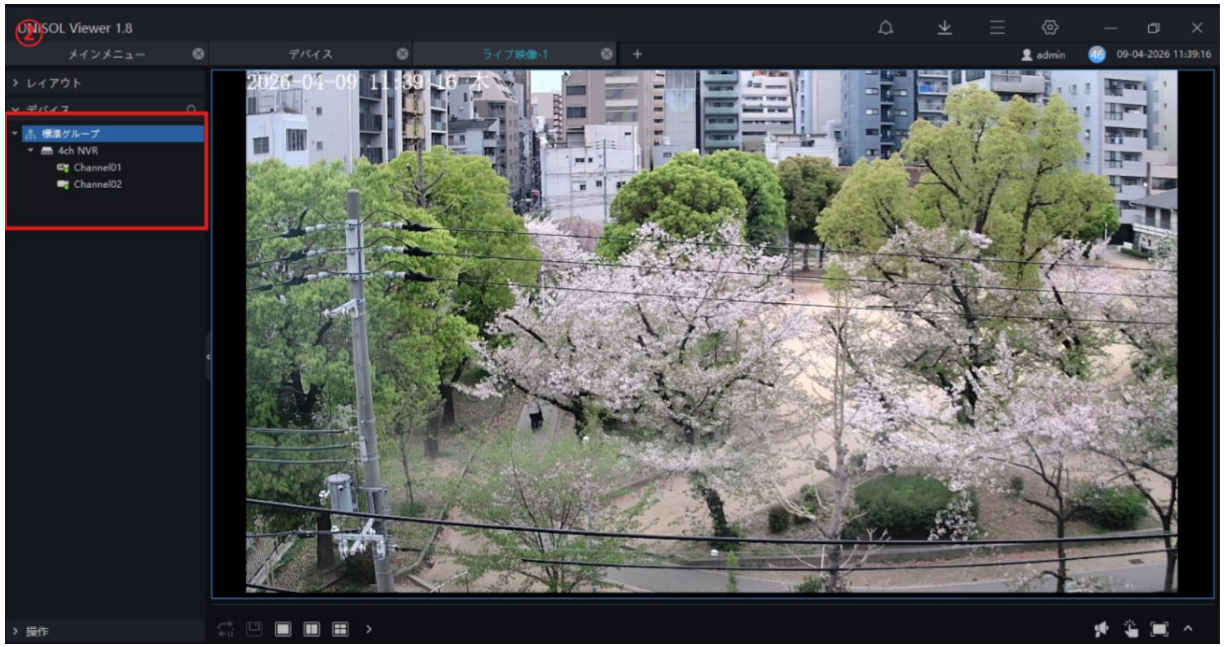


4. ライブビューの基本操作


①：メニュー画面

画面上を右クリックすると①のメニューが表示されます。

②：PTZ操作

画面左したの「操作」をクリックすると、PTZ操作画面が表示されます。

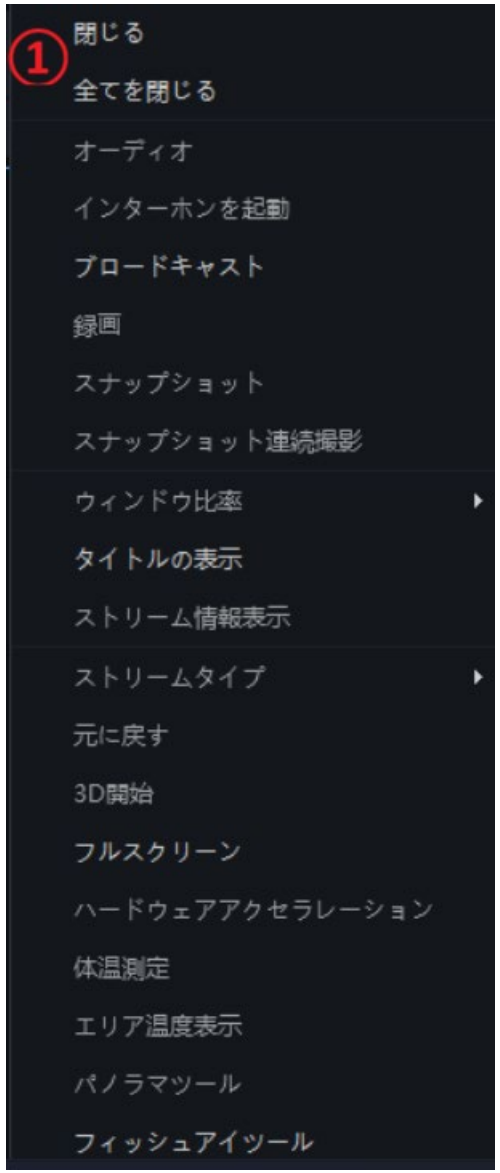

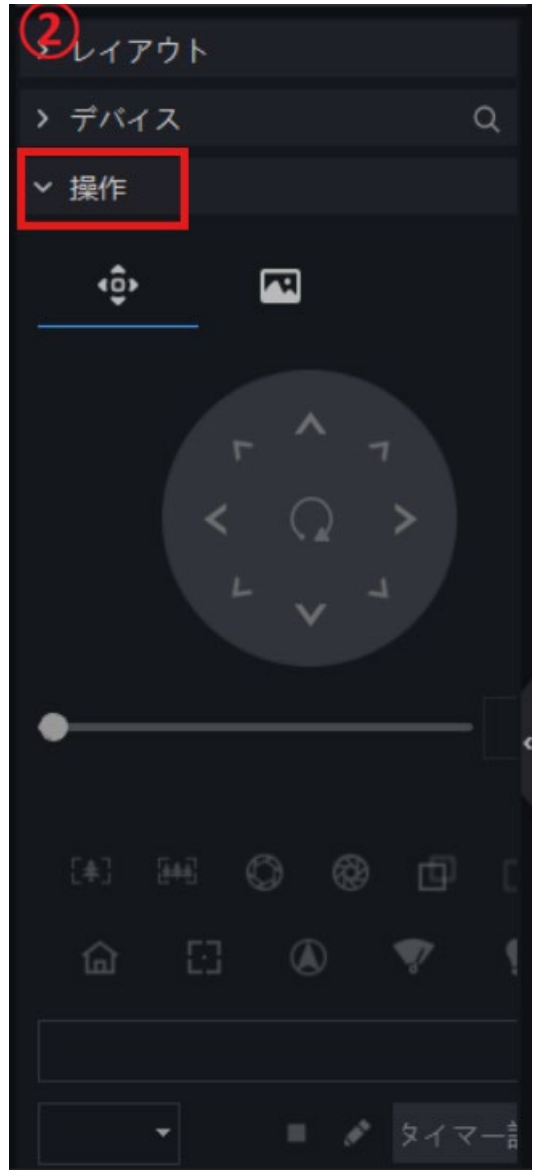


5. 録画映像の確認



①：再生画面を開く

＋ボタンでメインメニューを開き、

「再生」を選択します。

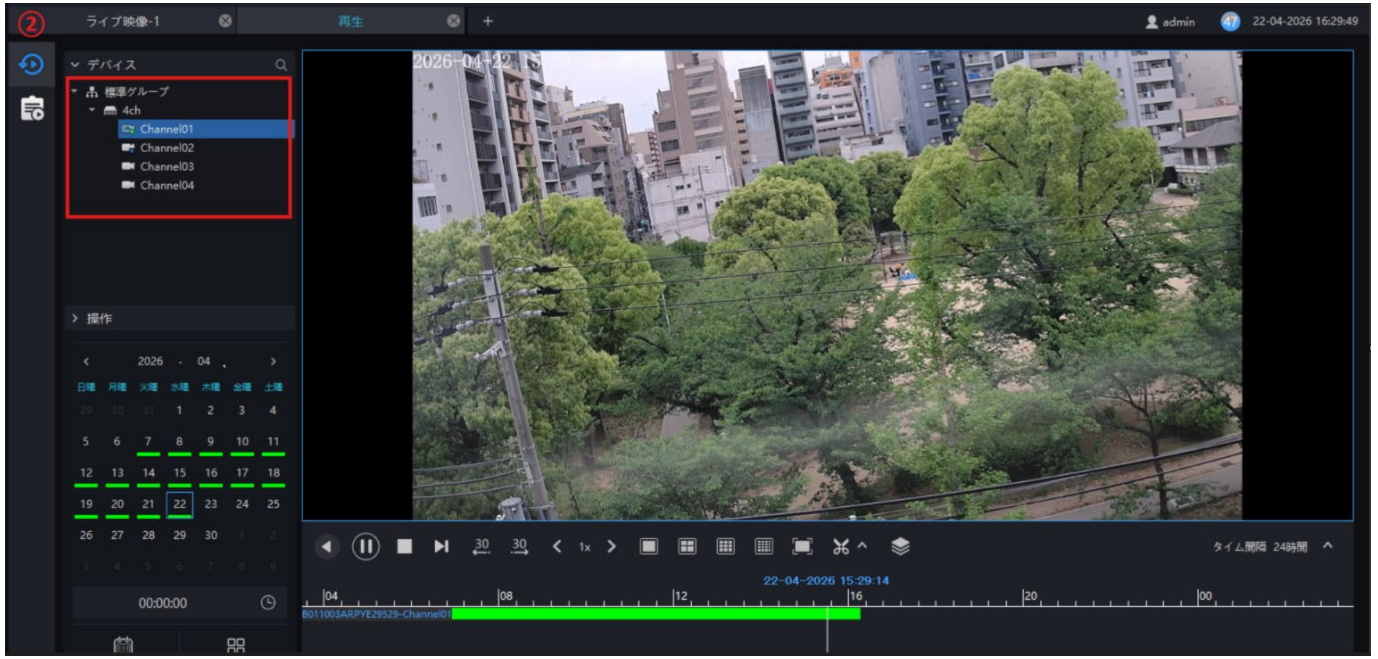

②：カメラの選択

左側のデバイスツリーを展開し、

追加したNVR内の見たいチャンネル（カメラ）を

選択します。

画面に録画の映像が表示されます。

6. 再生の基本操作

①：ツールバー

映像の操作、タイムライン、表示形式などを行います。主な操作：

- 巻き戻し
- 一時停止 / 再生
- 停止
- 次フレーム
- 30 秒戻る / 30 秒進む
- 各倍率のスロー再生・早送り
- レイアウト表示
- 全画面表示（Mac システムは全画面再生に非対応）.
- 機器映像のダウンロード・バックアップ（詳細手順は 6.2.4 章を参照）.
- 一括バックアップ：複数チャンネルを選択して映像をバックアップ.
- Time Interval プログレスバー形式の選択



UNISOL

Security Design, Inc.

「その手があったか」を、次々と。