目次

1. ユニット登録 3

- IP/ 4
- DDNS 6
- WRS
- P2P 9

2. ユニットリスト 11

3. ライブ監視 13

- マルチ シングル 14
- PTZ 音声/AI H/W 18
- アクセラレー
- ション サービス 19
- チャンネル 24
- 27
- 32

4. ログ 35

- システムロ 36
- グ イベント
- ログ 39

5. 再生 44

- マルチ 45
- シング
- ル 52

6. アラームリスト 61

7. 設定ページ 67

初期画面

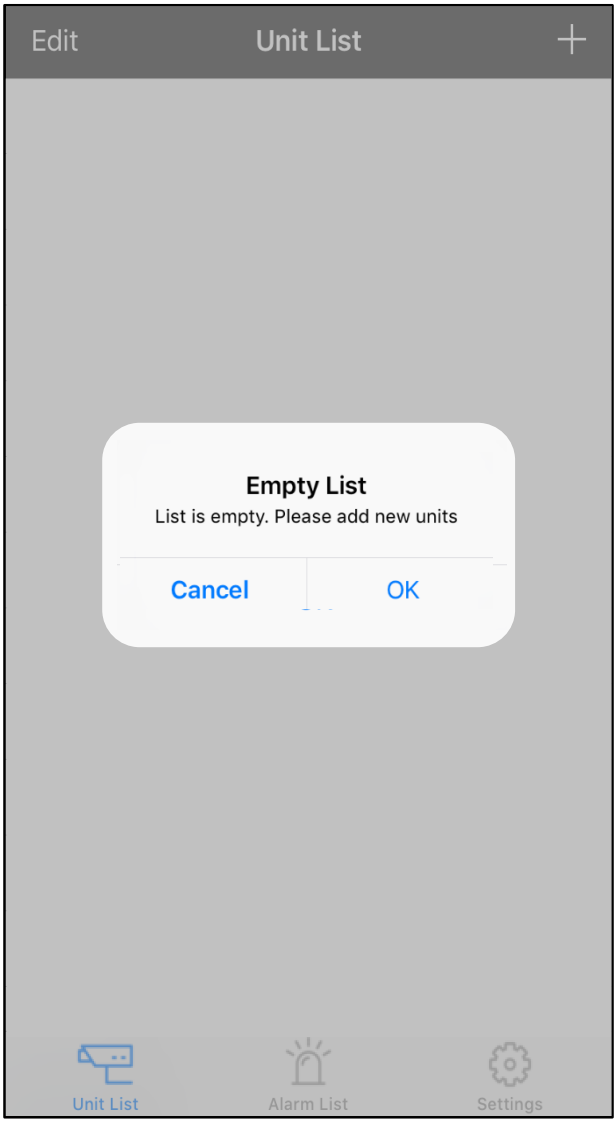
Edit
Unit List
Empty List
List is empty. Please add new units
Cancel
OK
Unit List
Alarm List
Settings

ユニット登録

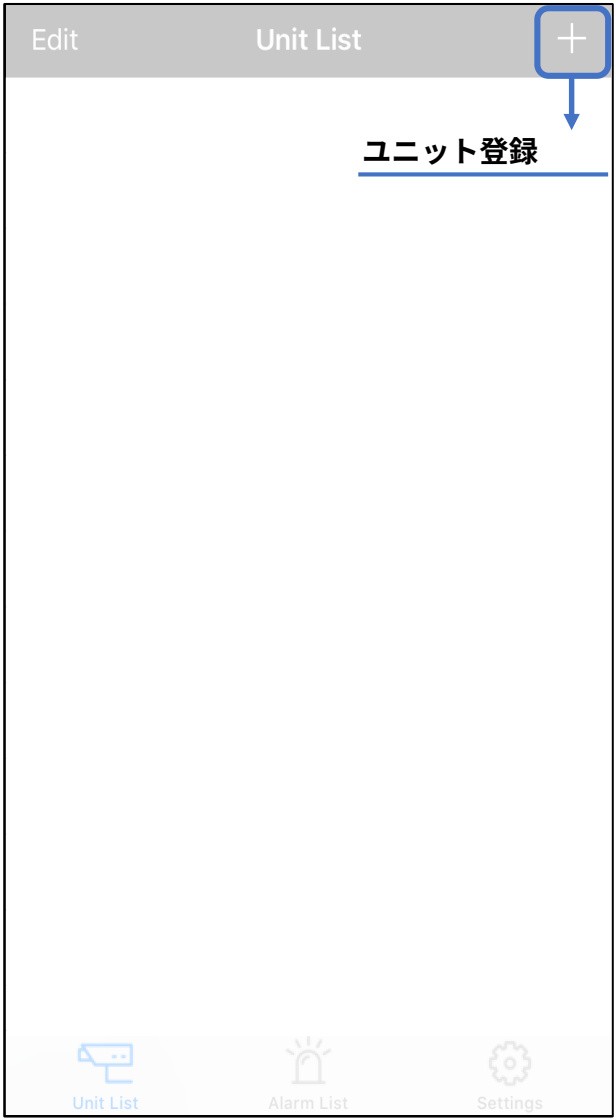

ユニット登録 | 1. URL

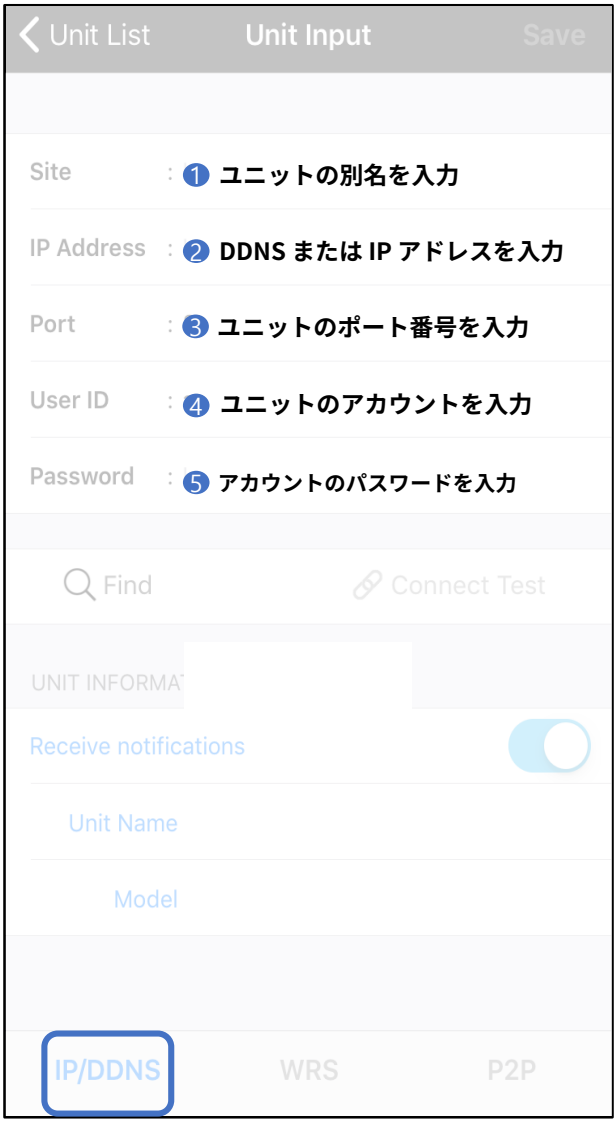
Unit List
Unit Input
Save
Site : ❶ ユニットの別名を入力
IP Address : ❷ DDNS または IP アドレスを入力
Port : ❸ ユニットのポート番号を入力
User ID : ❹ ユニットのアカウントを入力
Password : ❺ アカウントのパスワードを入力
Find
Connect Test
UNIT INFORMA
Receive notifications
Unit Name
Model
IP/DDNS
WRS
P2P

ユニット登録 | 1. URL

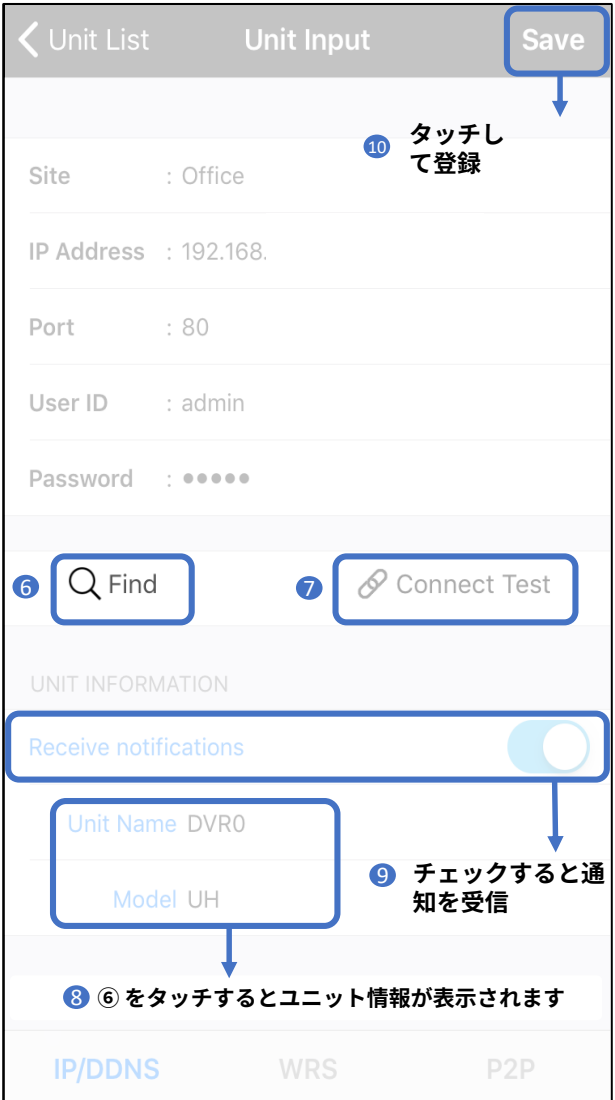
Unit List
Unit Input
Save
10 タッチして登録
Site : Office
IP Address : 192.168.
Port : 80
User ID : admin
Password : •••••
6 Find
7 Connect Test
UNIT INFORMATION
Receive notifications
Unit Name DVR0
Model UH
9 チェックすると通知を受信
8 ⑥ をタッチするとユニット情報が表示されます
IP/DDNS
WRS
P2P

ユニット登録 | 2. WRS


Unit List
Unit Input
Save
Group ID
: Input search ID
Find
Connect Test
② WRS のグループ ID またはシリア
ル番号の入力方法を選択
Server Name : mycam.to
User ID : admin
Password : Input password
UNIT INFORMATION
Receive notifications
Unit Name
Model
① WRS を使用した登録(DVR/NVR 側で WRS を
有効にする必要があります)
IP/DDNS
WRS
P2P

ユニット登録 | 2. WRS

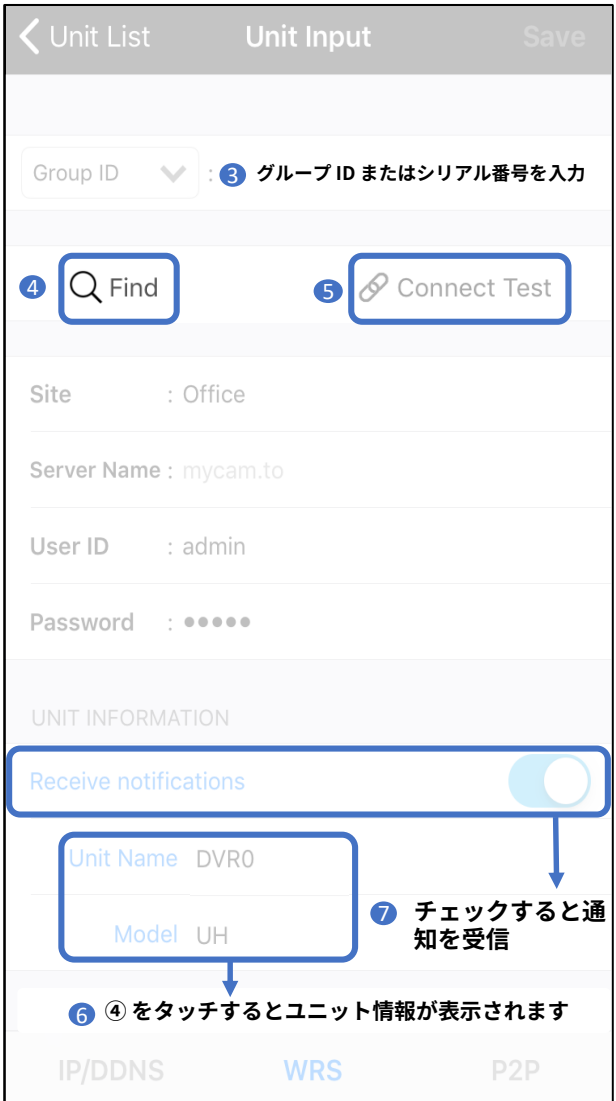
Unit List
Unit Input
Save
Group ID
: 3 グループ ID またはシリアル番号を入力
4 Find
5 Connect Test
Site : Office
Server Name : mycam.to
User ID : admin
Password : •••••
UNIT INFORMATION
Receive notifications
Unit Name DVR0
Model UH
7 チェックすると通知を受信
6 ④ をタッチするとユニット情報が表示されます
IP/DDNS
WRS
P2P

ユニット登録 | 2. WRS

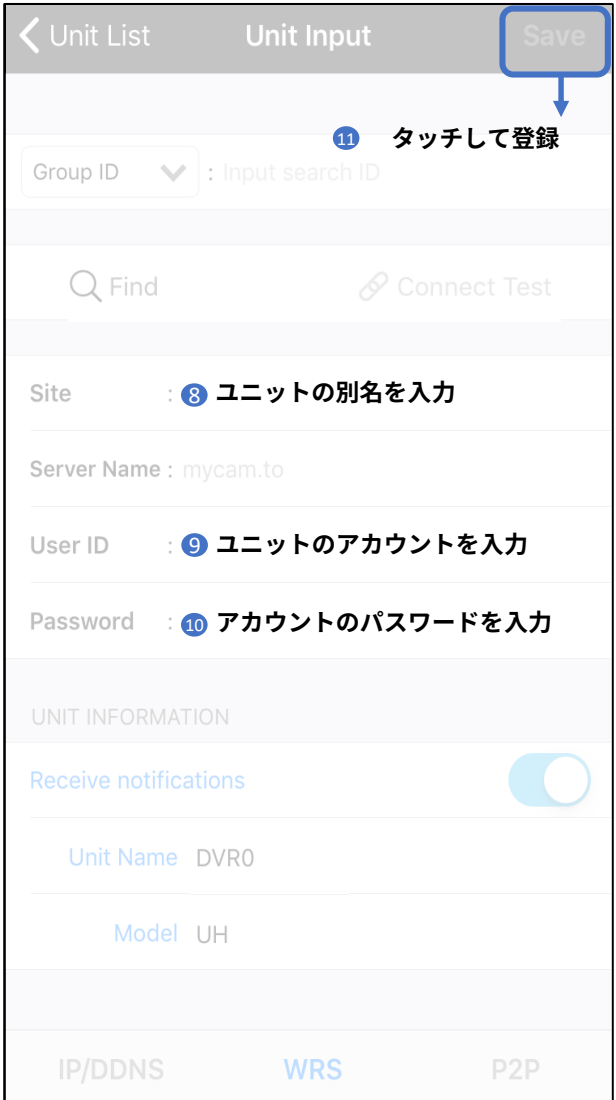
Unit List
Unit Input
Save
11 タッチして登録
Group ID
: Input search ID
Find
Connect Test
Site
: 8 ユニットの別名を入力
Server Name : mycam.to
User ID
: 9 ユニットのアカウントを入力
Password
: 10 アカウントのパスワードを入力
UNIT INFORMATION
Receive notifications
Unit Name DVR0
Model UH
IP/DDNS
WRS
P2P

ユニット登録 | 3. P2P


Unit List
Unit Input
Save
Site:
: 1 ユニットの別名を入力
UID
: 2 UID または QR コードを入力
User ID
: 3 ユニットのアカウント
を入力
Password
: 4 アカウントのパスワードを入力
Find
Connect Test
タッチして QR コードを
読み取り
UNIT INFORMATION
Status
Receive notifications
Unit Name
Model
P2P を使用するには、DVR/NVR が P2P に対応している必要があります。
IP/DDNS
WRS
P2P

ユニット登録 | 3. P2P

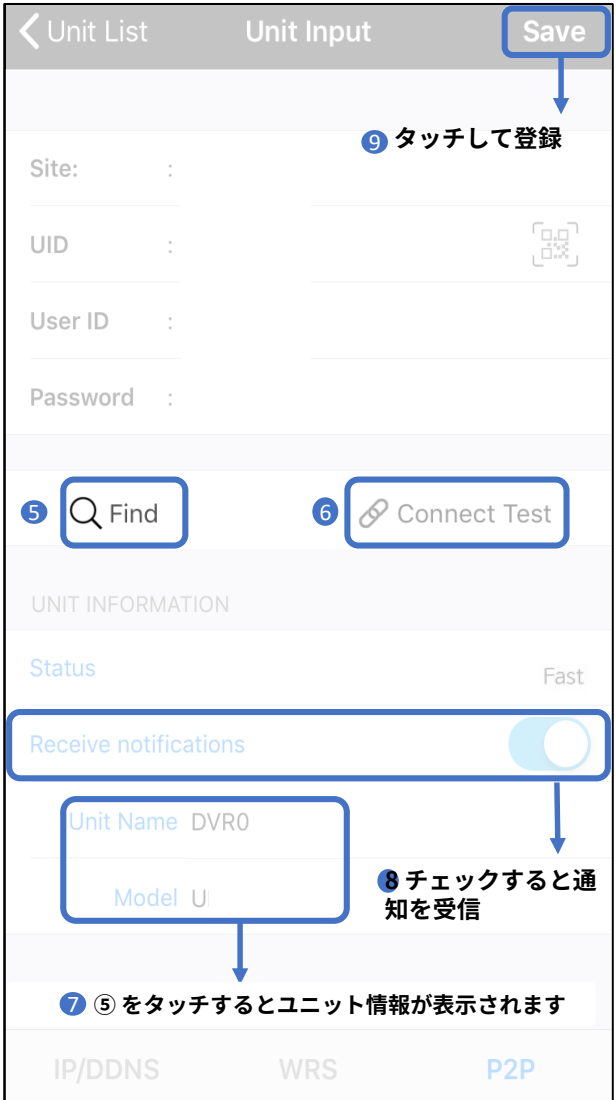
Unit List
Unit Input
Save
9 タッチして登録
Site:
UID
User ID
Password
5 Find
6 Connect Test
UNIT INFORMATION
Status
Fast
Receive notifications
Unit Name DVR0
Model U
8 チェックすると通知を受信
7 ⑤ をタッチするとユニット情報が表示されます
IP/DDNS
WRS
P2P

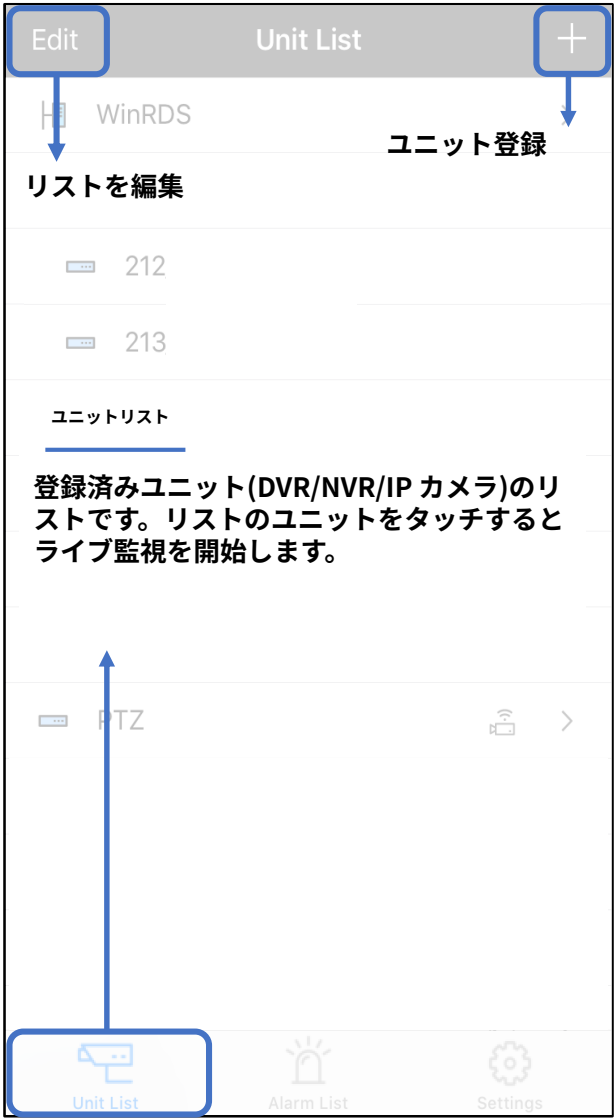
Edit
Unit List
WinRDS
ユニット登録
リストを編集
212
213
ユニットリスト
登録済みユニット(DVR/NVR/IP カメラ)のリストです。リストのユニットをタッチするとライブ監視を開始します。
PTZ
Unit List
Alarm List
Settings


Edit
Unit List
NVR0
D
P2P
WinRDS
212
PTZ
ユニット情報と編集
ユニット状態アイコン
:正常 :接続中 :接続失敗 :WinRDS ユニット
追加機能
(タッチして実行)
:リモート DVR
(DVR/NVR 側でリモート DVR を有効にする必要があります)
:IP カメラの WebConfig
Unit List
Alarm List
Settings

ライブ監視


Edit
Unit List
NVR0
DVR0
P2P
WinRDS
212
213
wrs
P2P
タッチしてライブ監視を開始
ユニット名をタッチするとそのユニットのライブ監視を開始
Unit List
Alarm List
Settings

ライブ監視

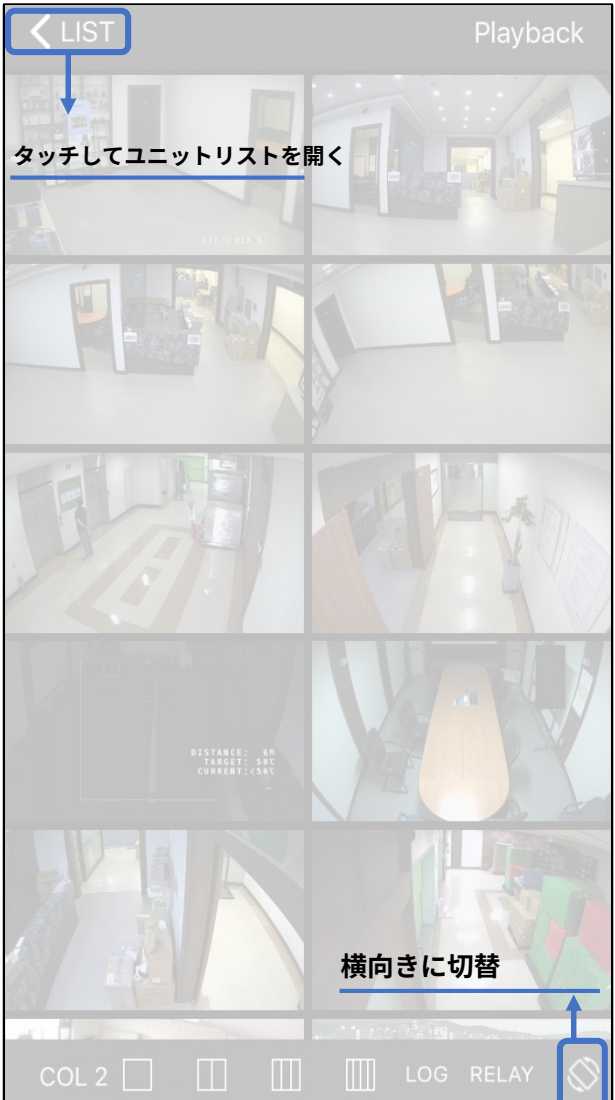

ライブ監視



ライブ監視


LIST
Playback
リレー
DVR/NVR のリレーの ON/OFF 設定
:ON
:OFF
RELAY 1
RELAY 2
Close
COL 2
LOG
RELAY

ライブ監視

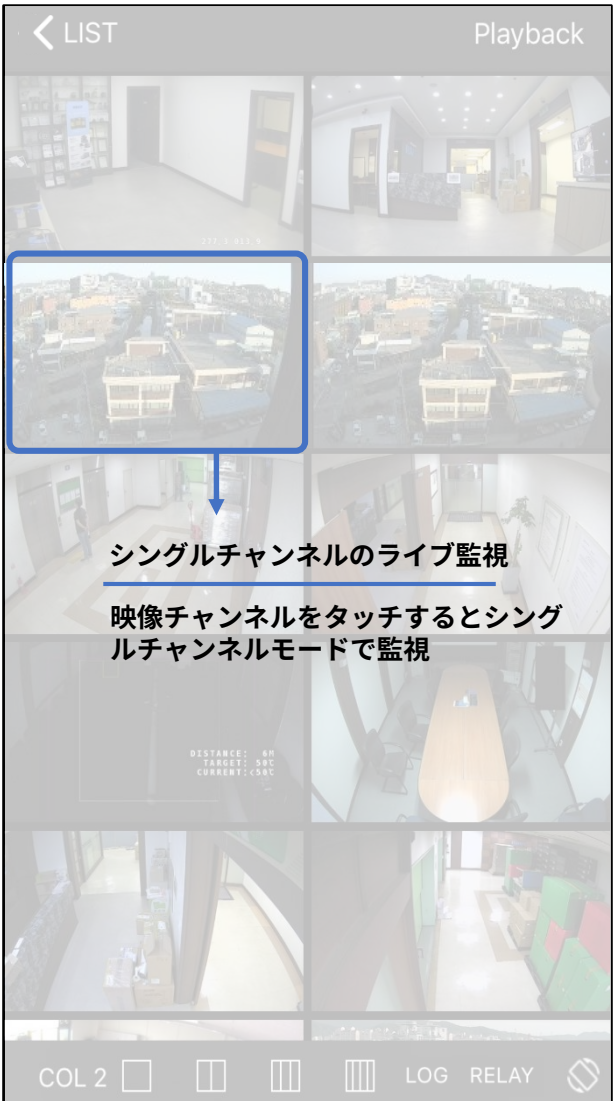

シングルチャンネルのライブ監視

映像チャンネルをタッチするとシングルチャンネルモードで監視

ライブ監視(シングル)

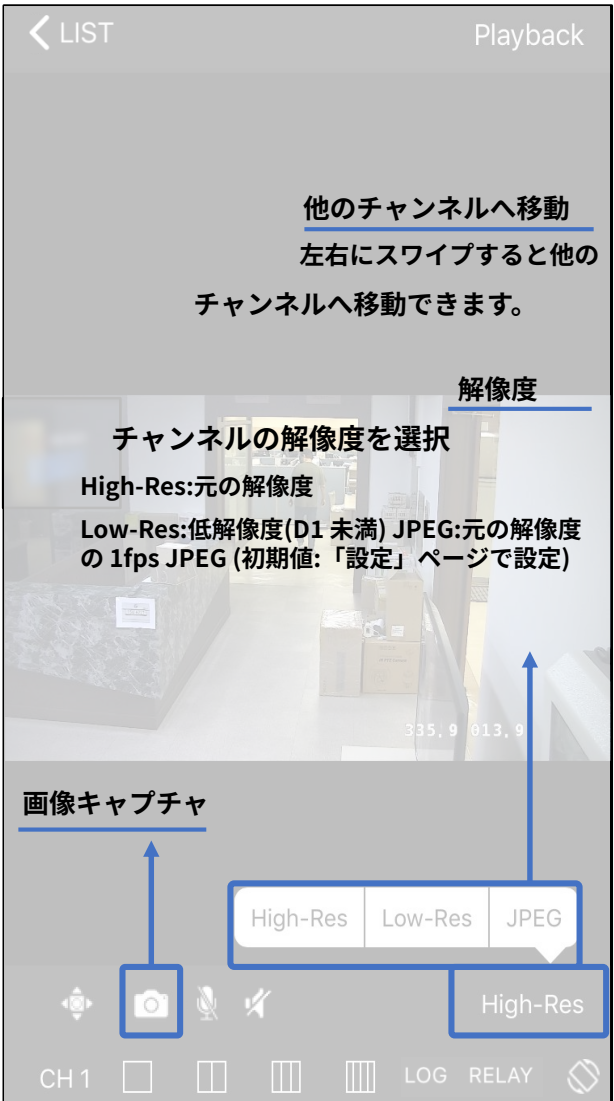
LIST
Playback
他のチャンネルへ移動
左右にスワイプすると他の
チャンネルへ移動できます。
解像度
チャンネルの解像度を選択
High-Res:元の解像度
Low-Res:低解像度(D1 未満) JPEG:元の解像度
の 1fps JPEG (初期値:「設定」ページで設定)
335.9 013.9
画像キャプチャ
High-Res
Low-Res
JPEG
High-Res
CH 1
LOG
RELAY

ライブ監視(PTZ)

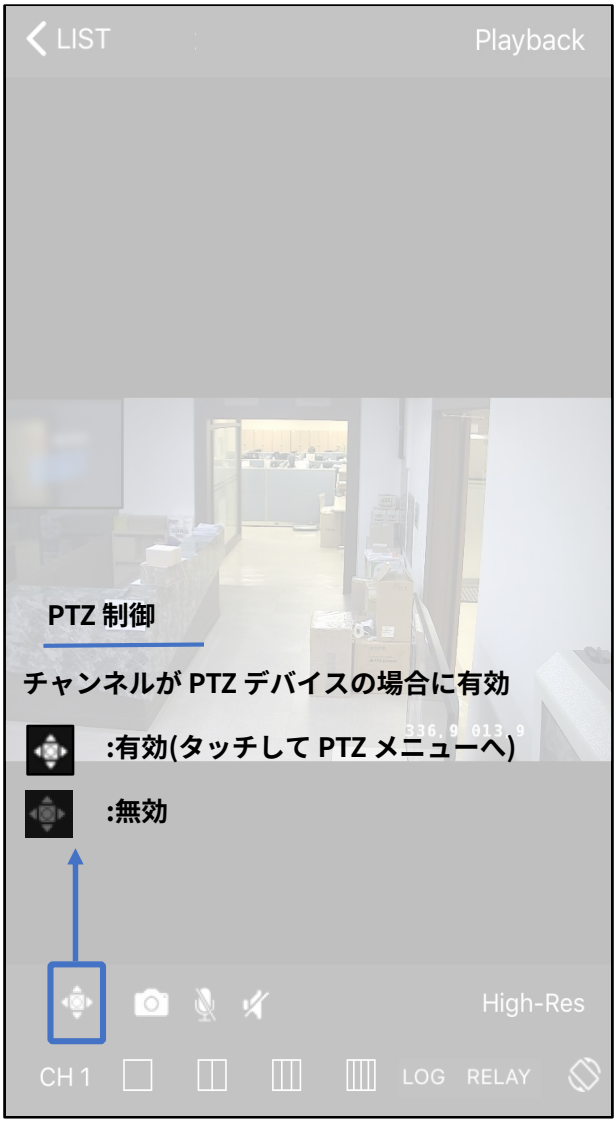
LIST
Playback
PTZ 制御
チャンネルが PTZ デバイスの場合に有効
:有効(タッチして PTZ メニューへ)
:無効
High-Res
CH 1
LOG
RELAY

ライブ監視(PTZ)

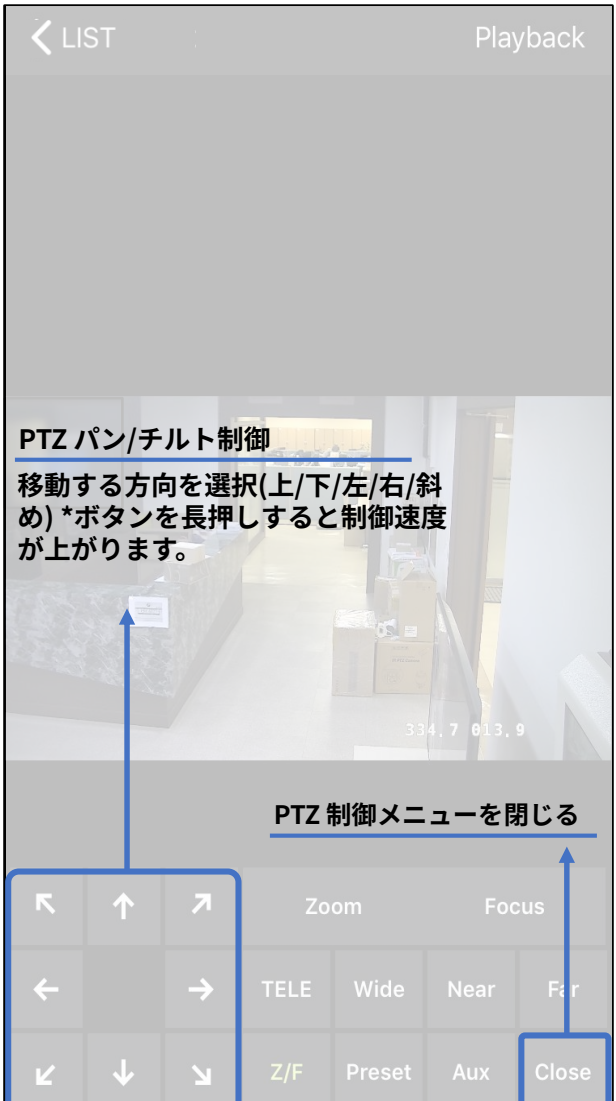
LIST
Playback
PTZ パン/チルト制御
移動する方向を選択(上/下/左/右/斜め) *ボタンを長押しすると制御速度が上がります。
334.7 013.9
PTZ 制御メニューを閉じる
Zoom
Focus
TELE
Wide
Near
Far
Z/F
Preset
Aux
Close

ライブ監視(PTZ)


LIST
Playback
* ボタンを長押しすると制御速度が上がります。
ズーム
フォーカス
Tele / Wide
Near / Far
Zoom
Focus
TELE
Wide
Near
Far
Z/F
Preset
Aux
Close

ライブ監視(PTZ)

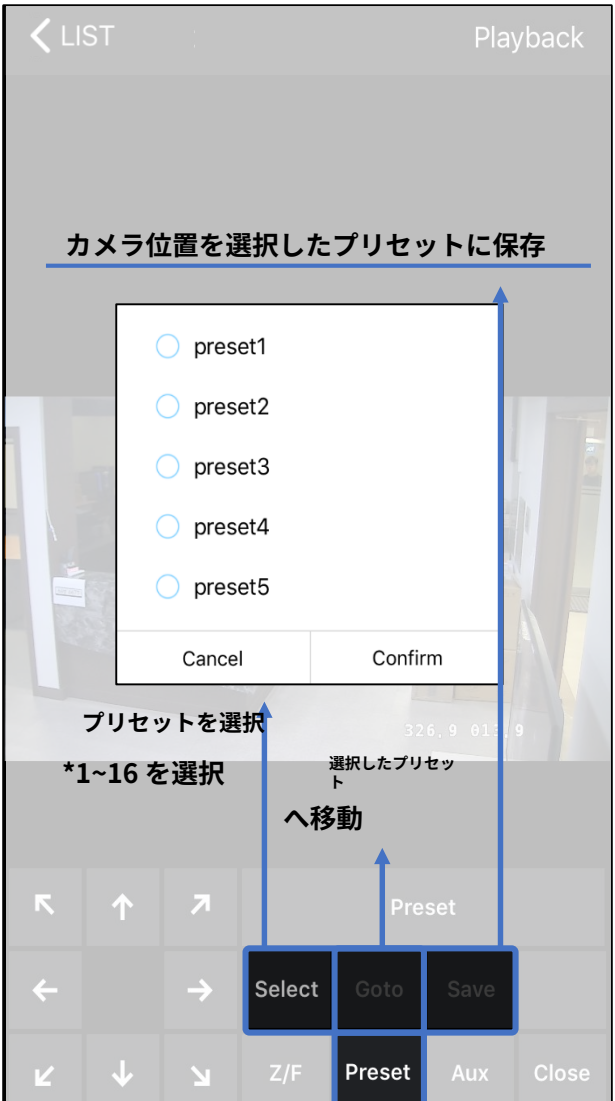
LIST
Playback
カメラ位置を選択したプリセットに保存
preset1
preset2
preset3
preset4
preset5
Cancel
Confirm
プリセットを選択
*1~16 を選択
選択したプリセット
へ移動
Preset
Select
Goto
Save
Z/F
Preset
Aux
Close

ライブ監視(PTZ)

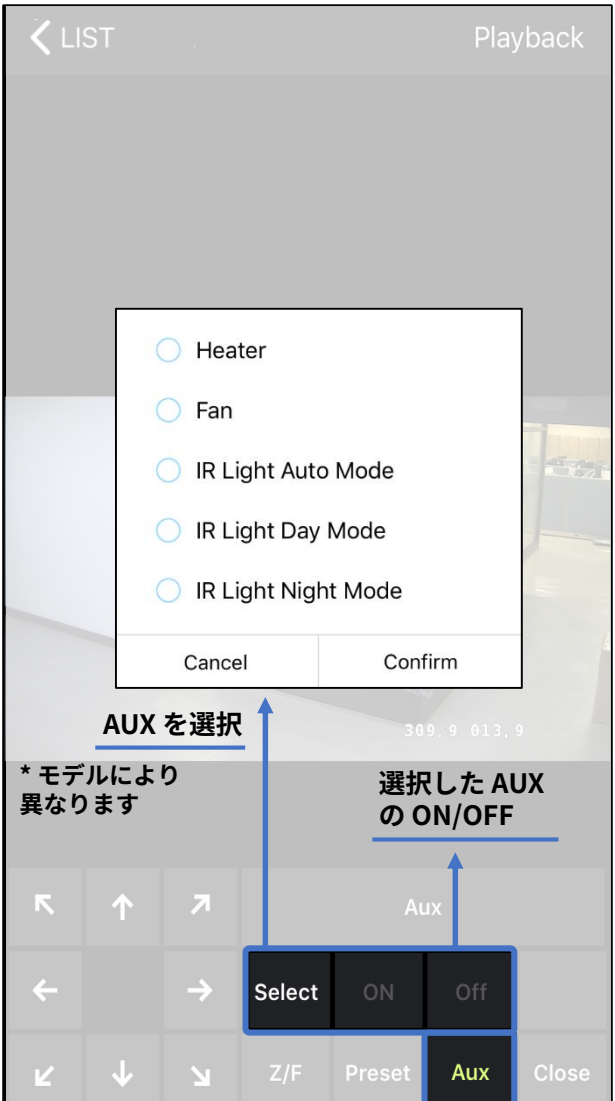
LIST
Playback
Heater
Fan
IR Light Auto Mode
IR Light Day Mode
IR Light Night Mode
Cancel
Confirm
AUX を選択
* モデルにより
異なります
選択した AUX
の ON/OFF
Aux
Select
ON
Off
Z/F
Preset
Aux
Close

ライブ監視(音声)


LIST
Playback
ユニットのマイク
音声再生
:ON
:OFF
:ON
:OFF
High-Res
CH 1
LOG
RELAY

ライブ監視(AI)


LIST
Playback
※ 一部の AI 対応カメラのシングルモードでのみ対応しています。 ※ 再生でも同様です。 ※ AI 対応カメラでも、分割画面では AI に対応していません。
AI(既定):表示
ズームイン/アウト時は AI 領域が自動的に非表示になります。
AI 表示:AI 領域とオブジェクトを表示 AI 非表示:AI 領域とオブジェクトを非表示
AI
High-Res

ライブ監視(AI)

AI ボックスの配色

領域	色	意味
カスタム領域の境界線	青	イベントが発生していないとき
	赤	イベントが発生したとき
オブジェクト領域の境界線	緑	画面上でオブジェクトを検出したとき
	黄	オブジェクトがカスタム領域に入ったとき

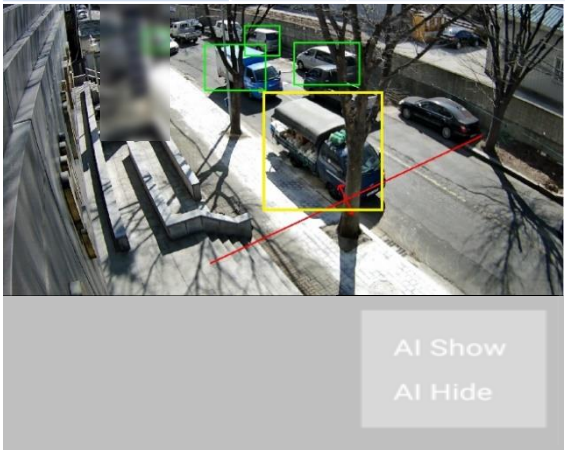

ライブ監視(H/W アクセラレーション)

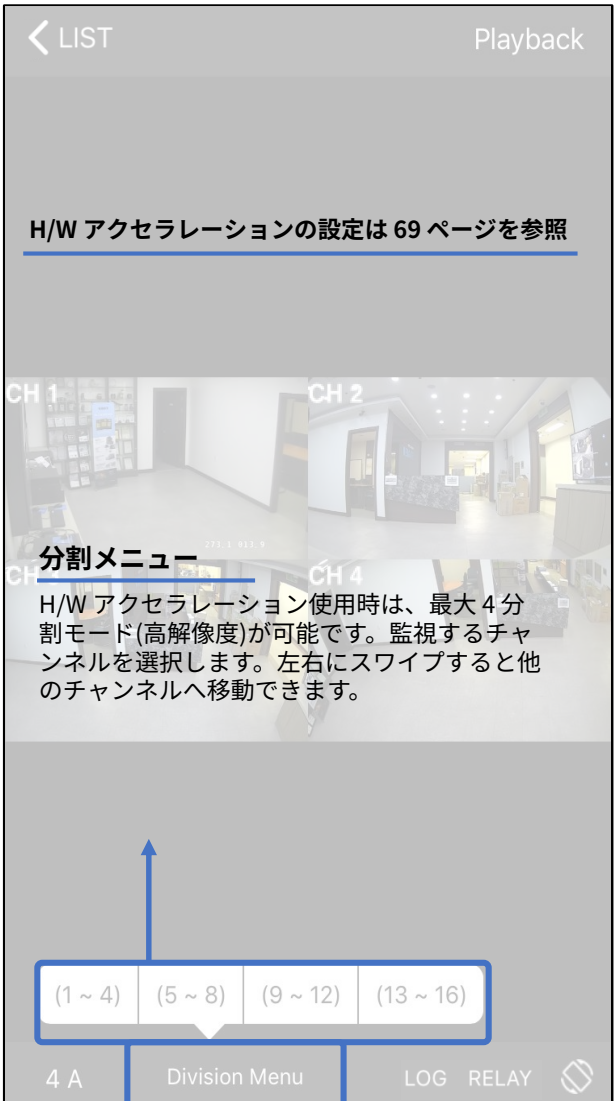

ライブ監視(H/W アクセラレーション)



シングル監視モードへ

チャンネルをタッチするとシングル監視モードへ

ライブ監視(H/W アクセラレーション)



ライブ監視(H/W アクセラレーション-AI)

LIST　　Playback

※ 一部の AI 対応カメラのシングルモードでのみ対応しています。 ※ 再生でも同様です。 ※ AI 対応カメラでも、分割画面では AI に対応していません。

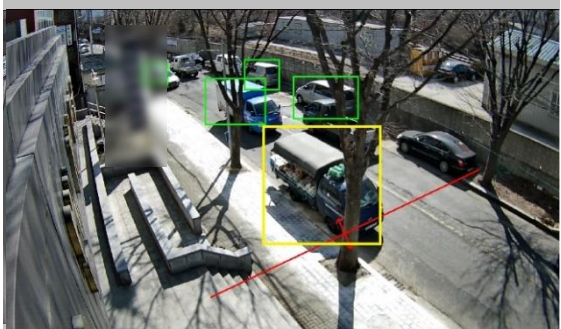

AI(既定):表示

ズームイン/アウト時は AI 領域が自動的に非表示になります。

AI 表示:AI 領域とオブジェクトを表示 AI 非表示:AI 領域とオブジェクトを非表示





AI ボックスの配色

領域	色	意味
カスタム領域の境界線	青	イベントが発生していないとき
	赤	イベントが発生したとき
オブジェクト領域の境界線	緑	画面上でオブジェクトを検出したとき
	黄	オブジェクトがカスタム領域に入ったとき

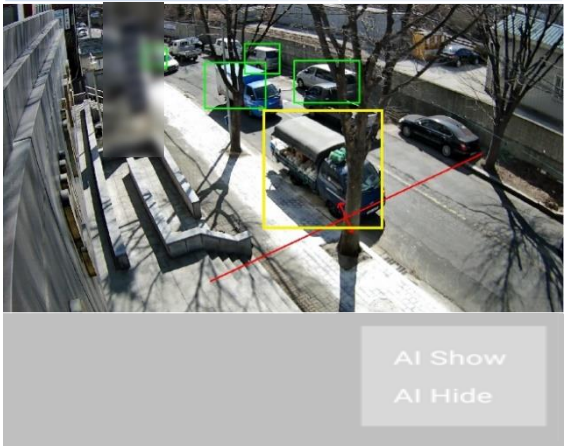

ライブ監視(サービスチャンネル)



ライブ監視(サービスチャンネル)

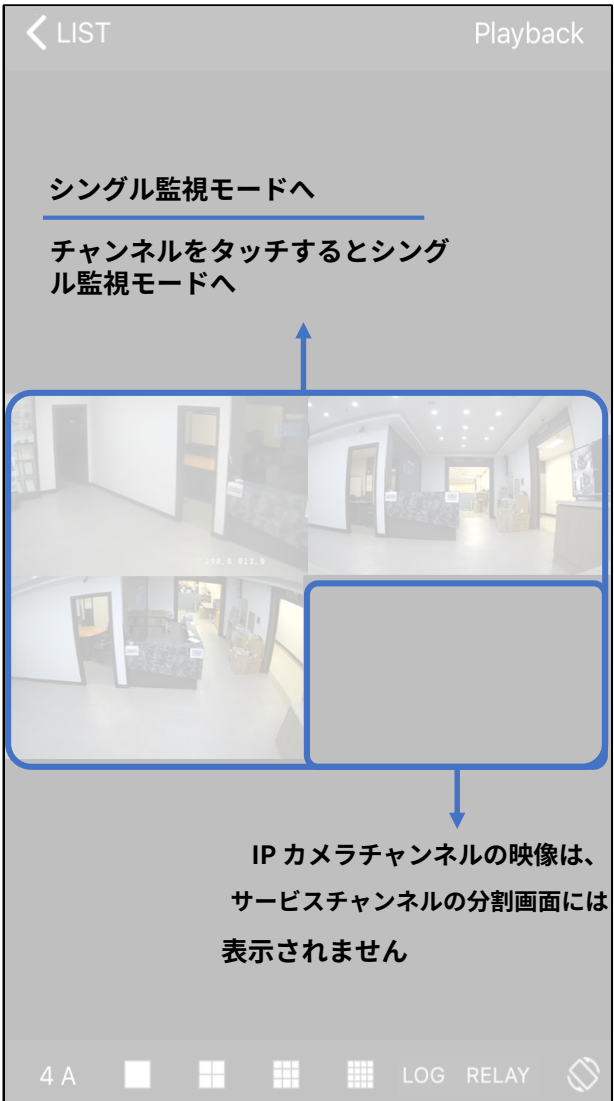

ライブ監視(サービスチャンネル)

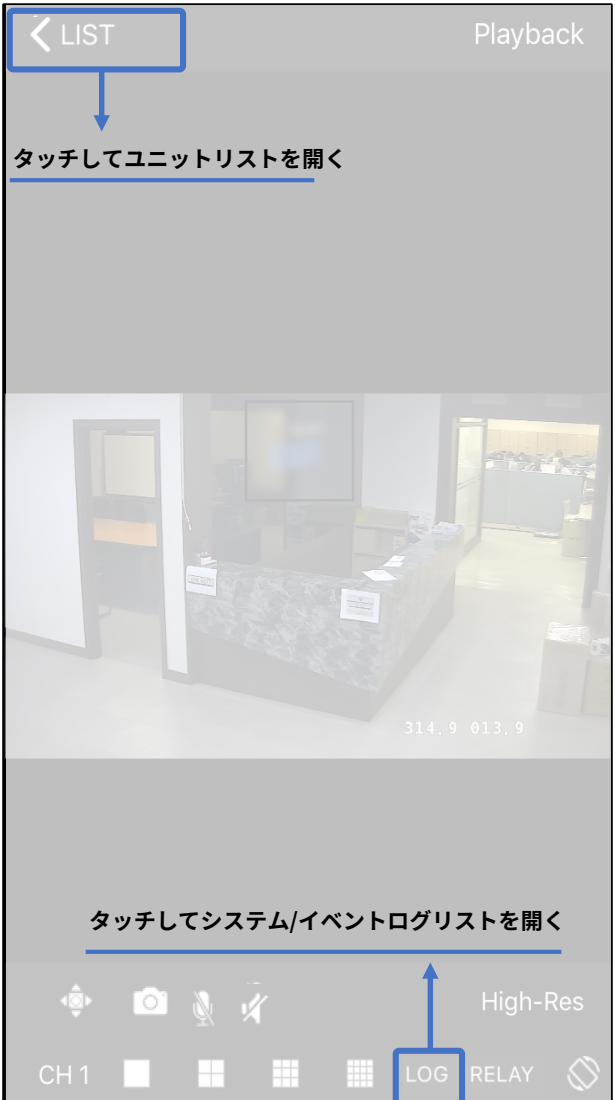

ログ


LIST
Playback
ログの種類を選択
Select log
GO to SYSTEM LOG
GO to EVENT LOG
Cancel

システムログ


System Log
Category
< 2022 - 05 - 04 >
Time
Description
日付
< > :前日/翌日へ移動
日付をタッチして任意の日付を選択
(カレンダーポップアップ)
05/04/2022 Local configuration changed Us...
05/04/2022 Network camera is connected C...
May 2022
February 2019
March 2020
April 2021
May 2022
June 2023
July 2024
Cancel
Done

システムログ

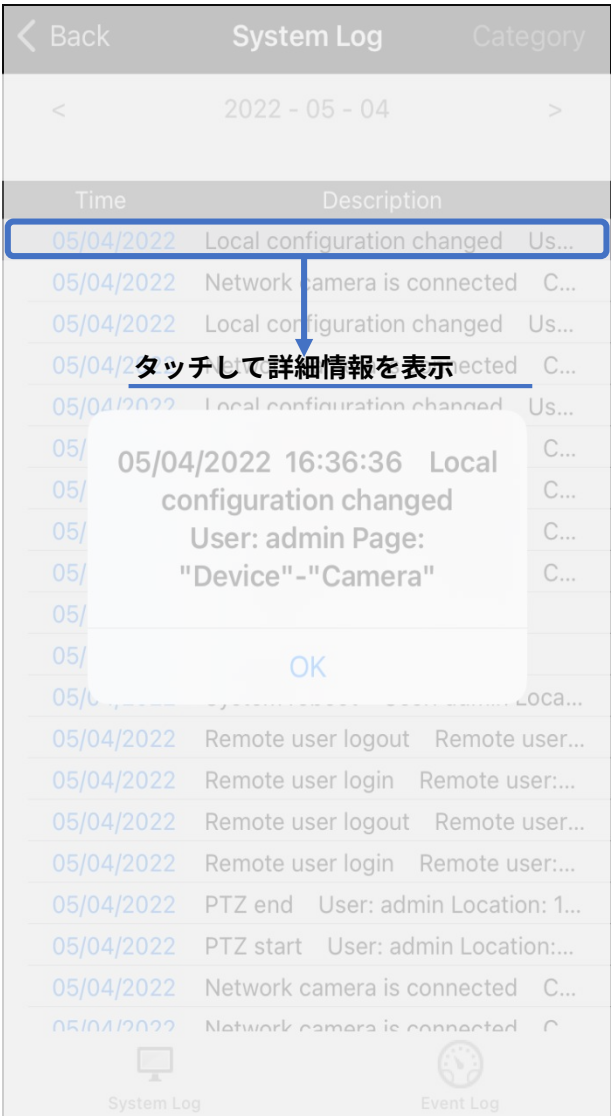
Back
System Log
Category
2022 - 05 - 04
Time
Description
05/04/2022 Local configuration changed Us...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Local configuration changed Us...
タッチして詳細情報を表示
05/04/2022 16:36:36 Local configuration changed User: admin Page: "Device"-"Camera"
OK
05/04/2022 Remote user logout Remote user...
05/04/2022 Remote user login Remote user:...
05/04/2022 Remote user logout Remote user...
05/04/2022 Remote user login Remote user:...
05/04/2022 PTZ end User: admin Location: 1...
05/04/2022 PTZ start User: admin Location:...
05/04/2022 Network camera is connected C...
System Log
Event Log

システムログ

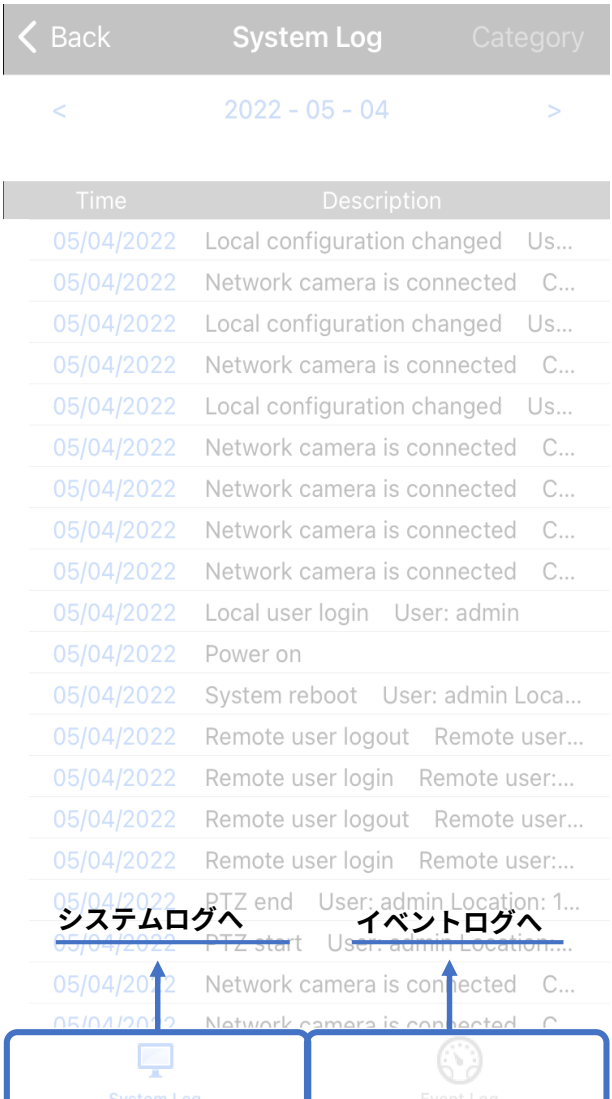
Back
System Log
Category
<
2022 - 05 - 04
>
Time
Description
05/04/2022 Local configuration changed Us...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Local configuration changed Us...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Local configuration changed Us...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Local user login User: admin
05/04/2022 Power on
05/04/2022 System reboot User: admin Loca...
05/04/2022 Remote user logout Remote user...
05/04/2022 Remote user login Remote user:...
05/04/2022 Remote user logout Remote user...
05/04/2022 Remote user login Remote user:...
05/04/2022 PTZ end User: admin Location: 1...
05/04/2022 PTZ start User: admin Location:...
05/04/2022 Network camera is connected C...
05/04/2022 Network camera is connected C...
システムログへ
イベントログへ
System Log
Event Log

イベントログ



日付

< > :前日/翌日へ移動

日付をタッチして任意の日付を選択

(カレンダーポップアップ)


Back
Event Log
Category
2022 - 05 - 04
16 : 38 ~ 17 : 37
Time
Description
17:37:03 CH4 MD On
時刻を選択
:1 時間前/後へ移動
時刻をタッチして任意の時刻を選択
(時計ポップアップ)
17:36:38 Line cross On (AI)
17:36:37 Line cross Off (AI)
17:36:30 Line cross On (AI)
17:36:28 Line cross Off (AI)
17:36:21 C
17:36:27 C
17:36:16 L
17:36:16 L
17:36:10 C
17:36:05 C
17:35:57 L
3
4
5
6
7
35
36
37
38
39
AM
PM
Cancel
Done

イベントログ


Back
Event Log
Category
2022 - 05 - 04
16 : 38
イベントログのカテゴリを選択
Select category
All
Status&Action
Text
カテゴリを選択すると、そのカテゴリに該当する
イベントログが表示されます
Alarm
Flame
Thermal Detected
Cancel

イベントログ

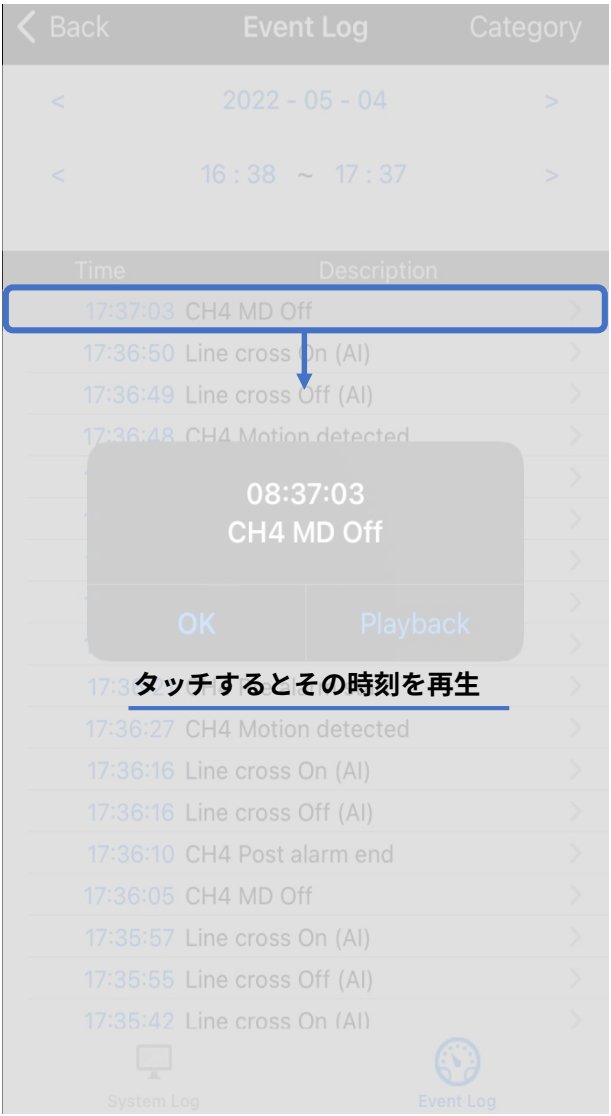

タッチするとその時刻を再生

イベントログ

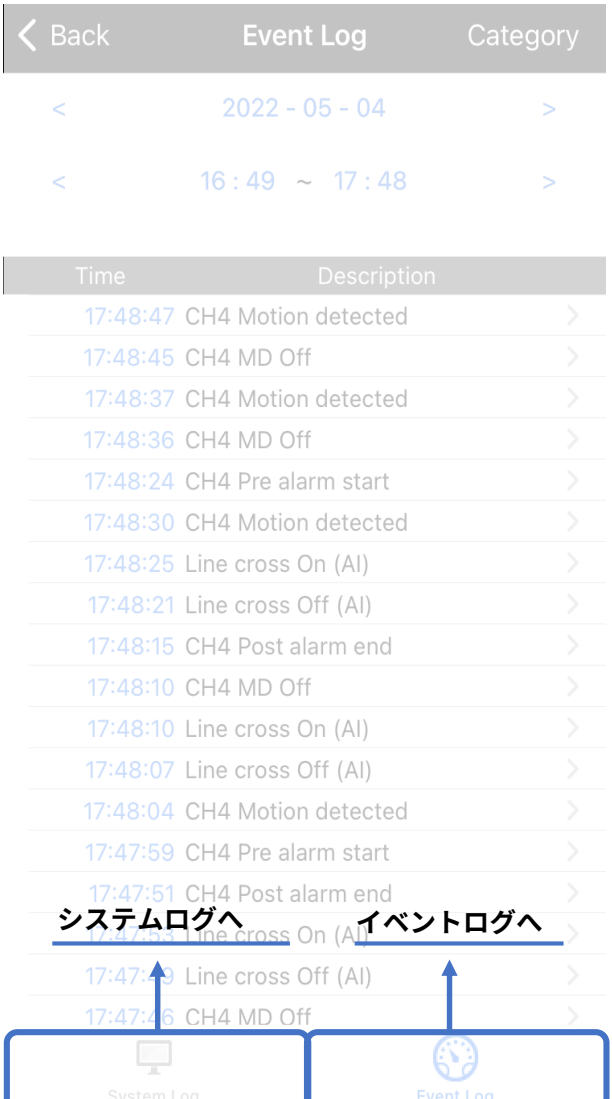
Back
Event Log
Category
< 2022 - 05 - 04 >
< 16 : 49 ~ 17 : 48 >
Time
Description
17:48:47 CH4 Motion detected
17:48:45 CH4 MD Off
17:48:37 CH4 Motion detected
17:48:36 CH4 MD Off
17:48:24 CH4 Pre alarm start
17:48:30 CH4 Motion detected
17:48:25 Line cross On (AI)
17:48:21 Line cross Off (AI)
17:48:15 CH4 Post alarm end
17:48:10 CH4 MD Off
17:48:10 Line cross On (AI)
17:48:07 Line cross Off (AI)
17:48:04 CH4 Motion detected
17:47:59 CH4 Pre alarm start
17:47:51 CH4 Post alarm end
17:47:49 Line cross Off (AI)
17:47:46 CH4 MD Off
システムログへ
イベントログへ
System Log
Event Log

再生

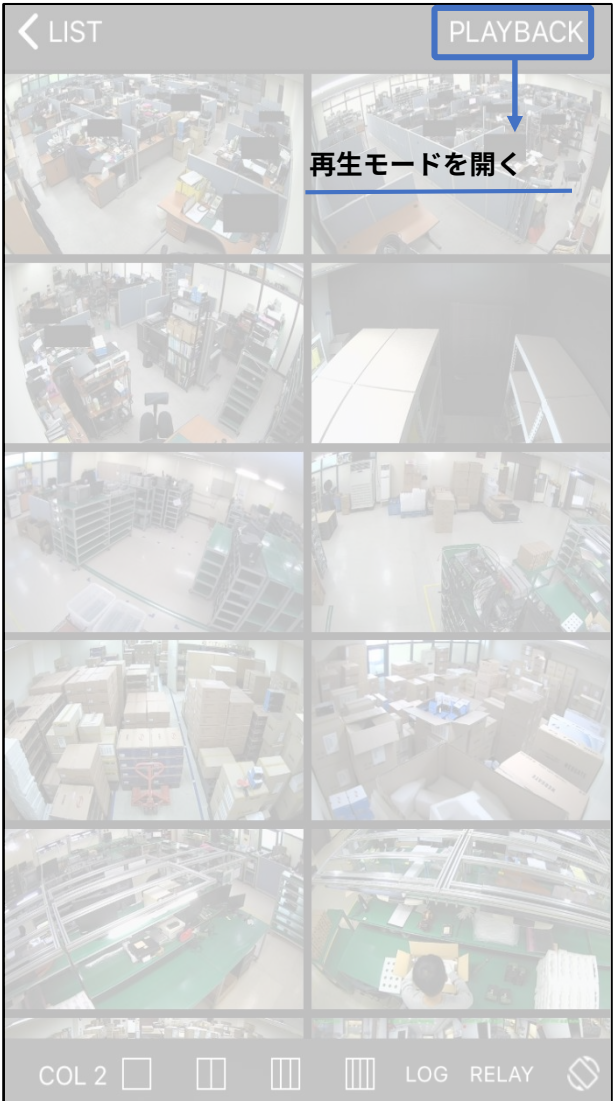

再生 - マルチ

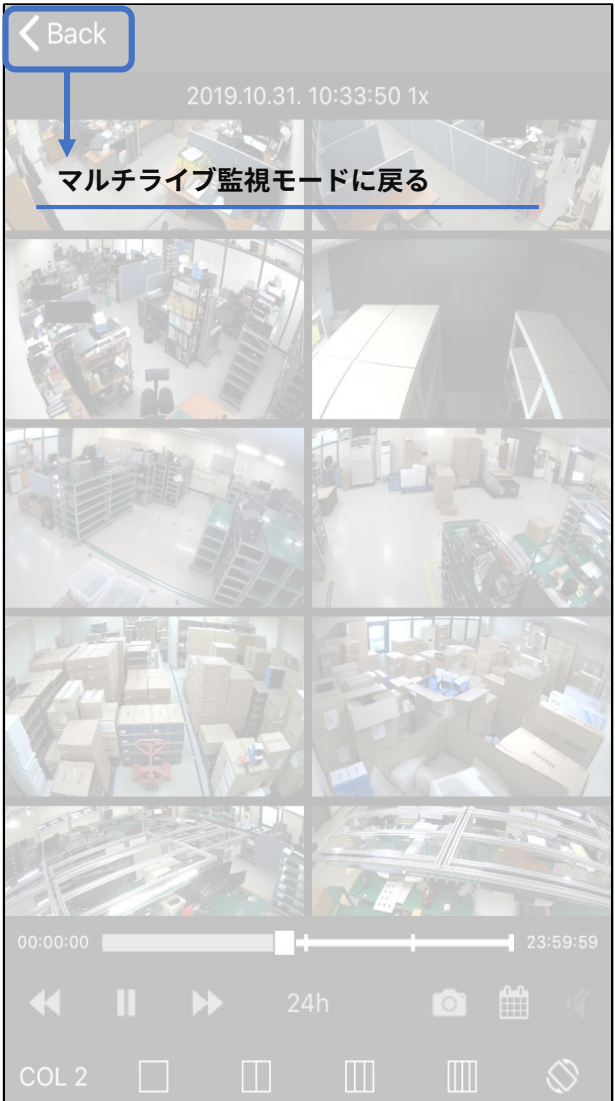
Back
2019.10.31. 10:33:50 1x
マルチライブ監視モードに戻る
00:00:00
23:59:59
24h
COL 2

再生 - マルチ

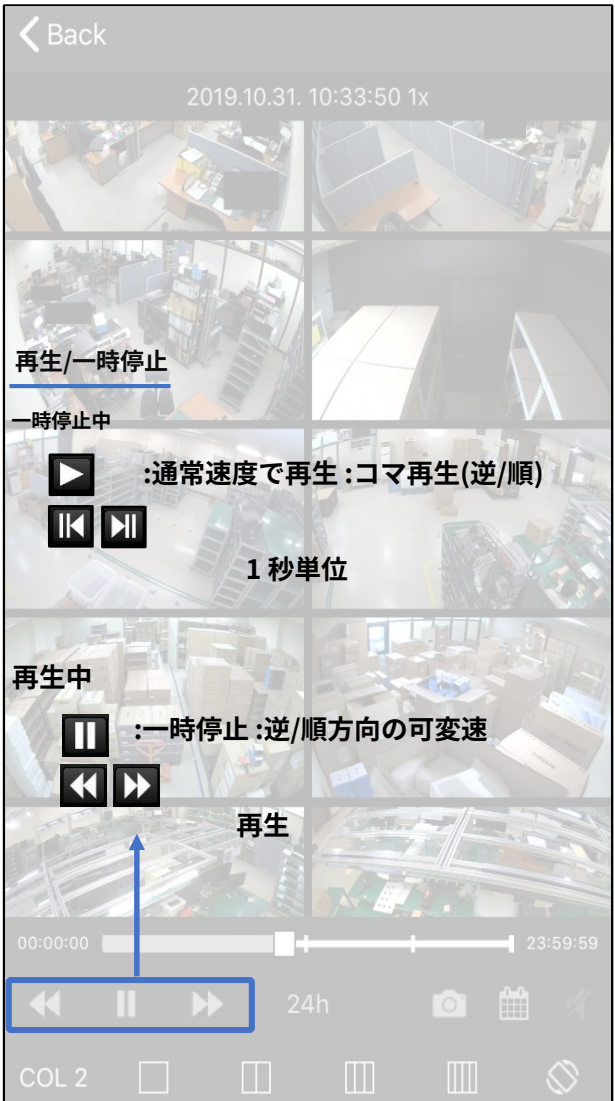
Back
2019.10.31. 10:33:50 1x
再生/一時停止
一時停止中
:通常速度で再生 :コマ再生(逆/順)
1 秒単位
再生中
:一時停止 :逆/順方向の可変速
再生
00:00:00
23:59:59
24h
COL 2

再生 - マルチ



再生 - マルチ


Back
2019.10.31. 10:33:50 1x
再生する時刻を選択
タイムライン上の位置をタッチするか、
緑のマークをスクロールして再生時刻を
選択
00:00:00
23:59:59
24h
COL 2

再生 - マルチ

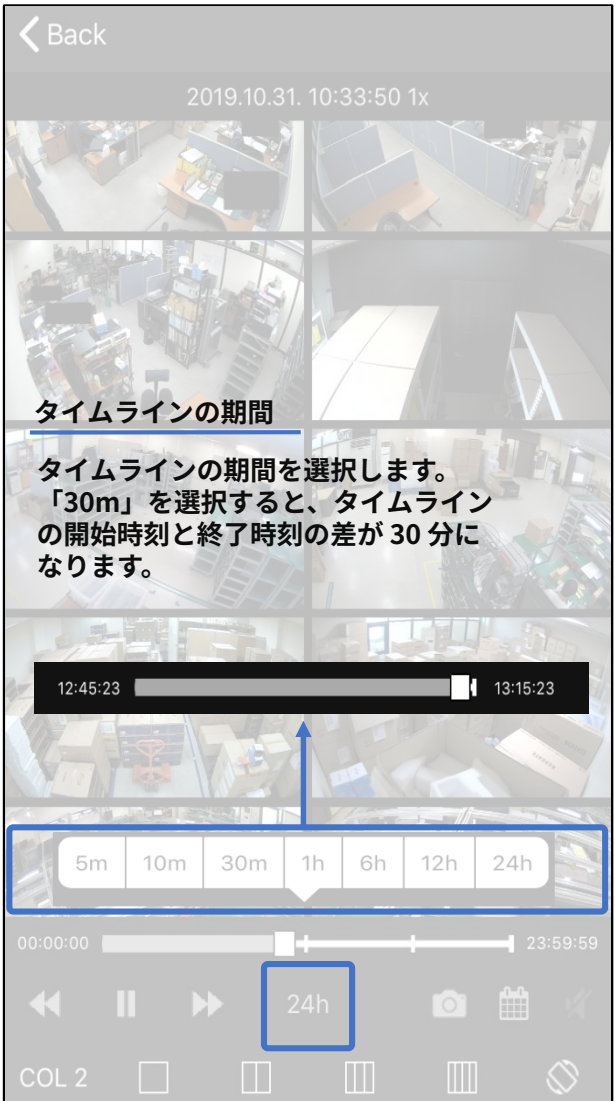
Back
2019.10.31. 10:33:50 1x
タイムラインの期間
タイムラインの期間を選択します。
「30m」を選択すると、タイムラインの開始時刻と終了時刻の差が 30 分になります。
12:45:23
13:15:23
5m
10m
30m
1h
6h
12h
24h
00:00:00
23:59:59
24h
COL 2

再生 - マルチ

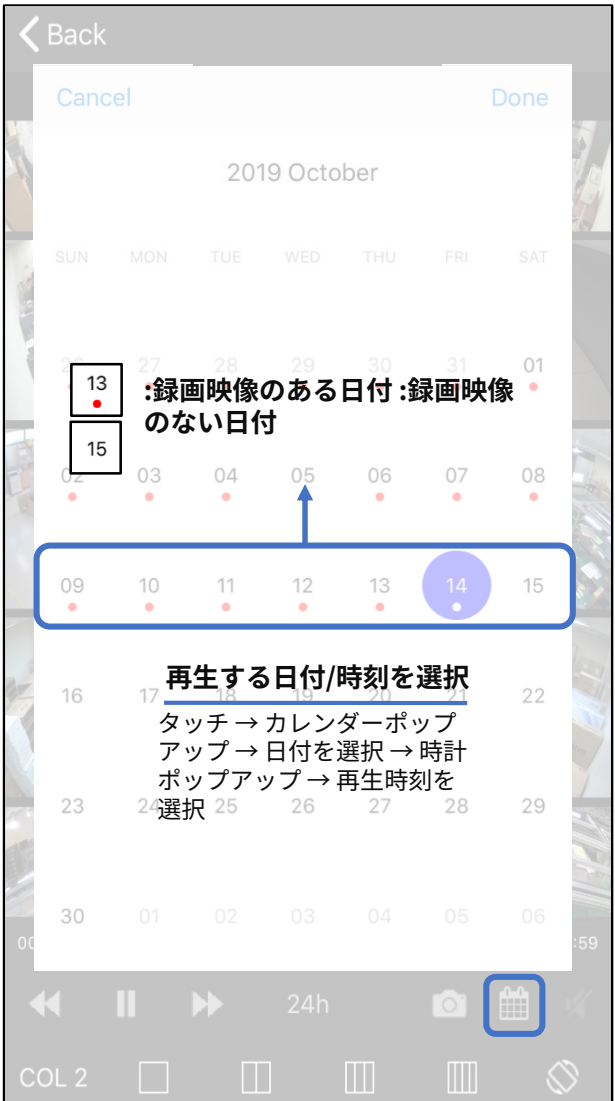
Back
Cancel
Done
2019 October
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
13
15
:録画映像のある日付 :録画映像のない日付
09 10 11 12 13 14 15
再生する日付/時刻を選択
タッチ → カレンダーポップアップ → 日付を選択 → 時計ポップアップ → 再生時刻を選択
24h
COL 2

再生 - マルチ


Back
2019.10.31. 10:33:50 1x
列分割モード
:1 列
:2 列
:3 列
:4 列
00:00:00
23:59:59
24h
COL 2

再生


Back
2019.10.31. 10:33:50 1x
シングル監視モードへ
監視したいチャンネルをダブルタップ
します。
00:00:00
23:59:59
24h
COL 2

再生 - シングル

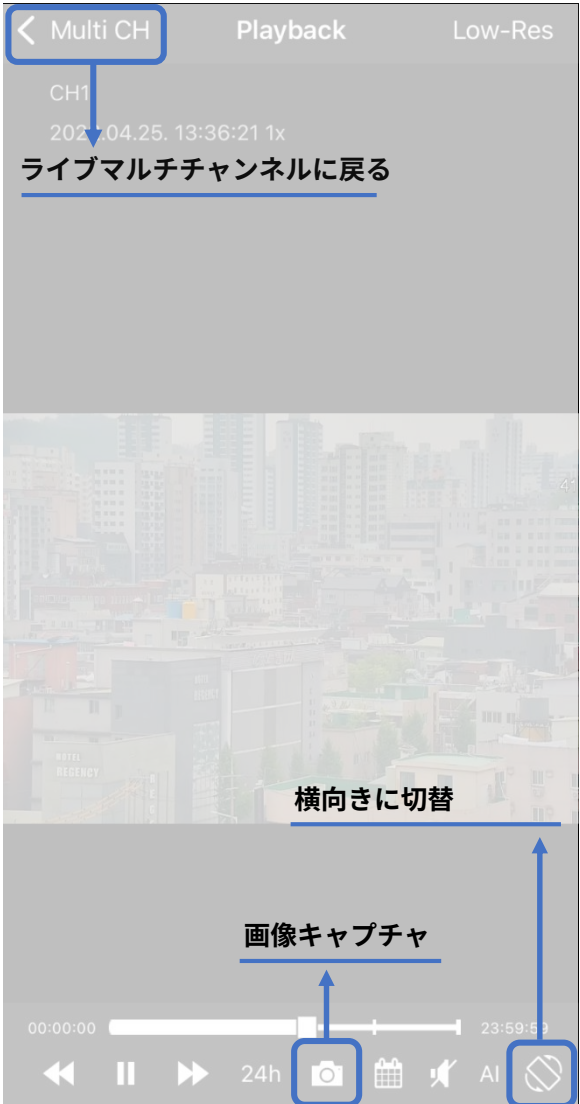
Multi CH
Playback
Low-Res
CH1
2021.04.25. 13:36:21 1x
ライブマルチチャンネルに戻る
横向きに切替
画像キャプチャ
00:00:00
23:59:59
24h
AI

再生 - シングル

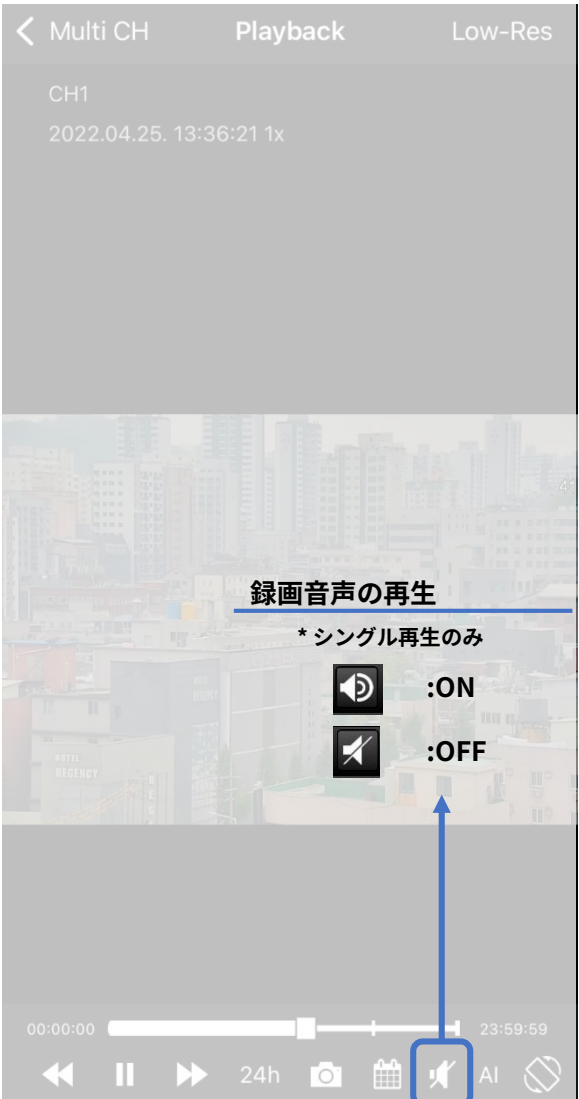
Multi CH
Playback
Low-Res
CH1
2022.04.25. 13:36:21 1x
録画音声の再生
* シングル再生のみ
:ON
:OFF
00:00:00
23:59:59
24h
AI

再生 - シングル

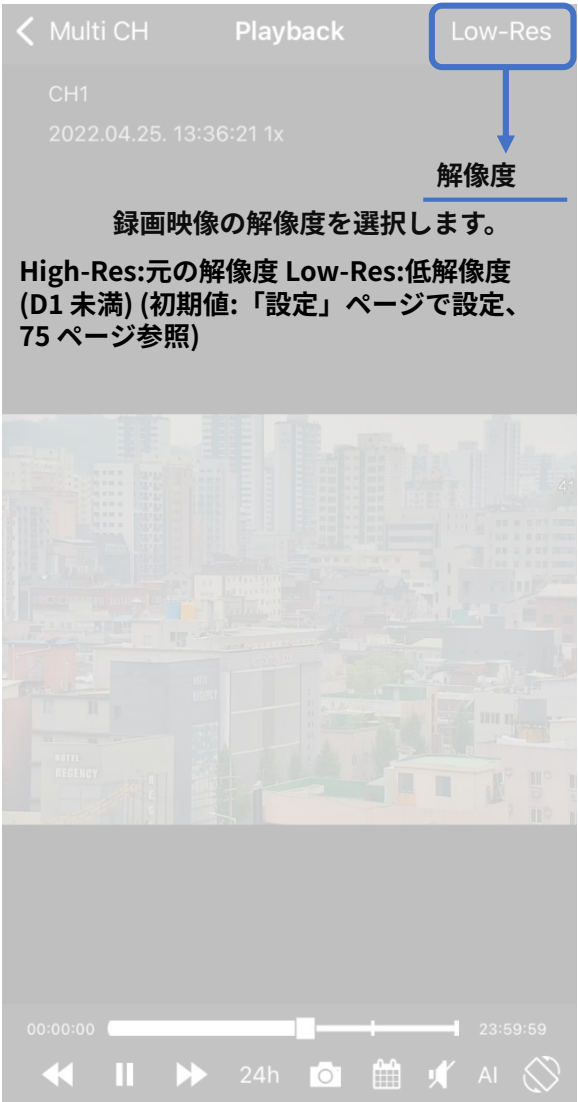

録画映像の解像度を選択します。

High-Res:元の解像度 Low-Res:低解像度 (D1 未満) (初期値:「設定」ページで設定、75 ページ参照)

再生 - シングル

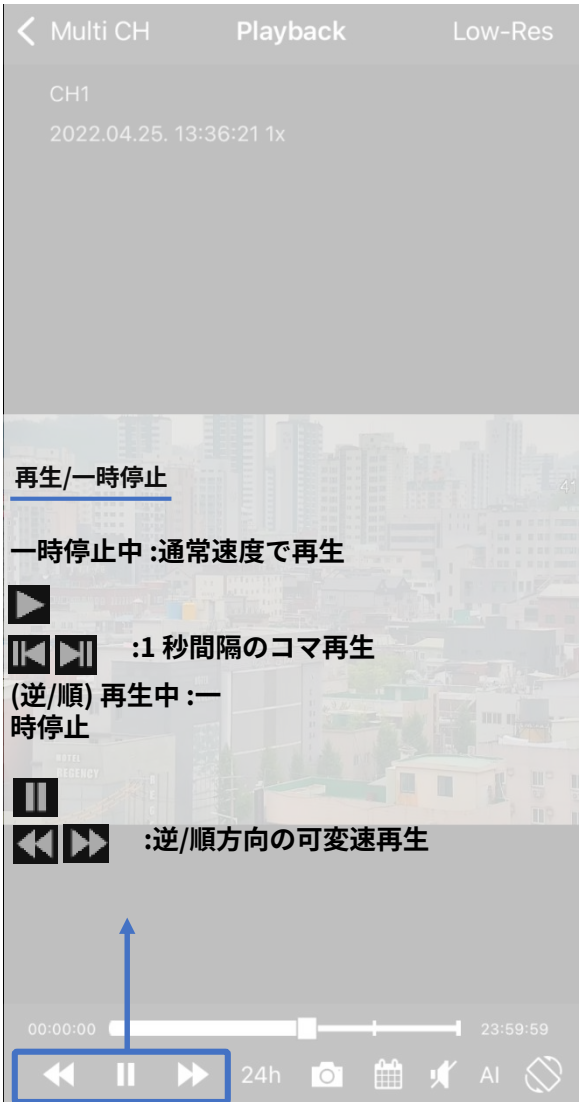
Multi CH
Playback
Low-Res
CH1
2022.04.25. 13:36:21 1x
再生/一時停止
一時停止中 :通常速度で再生
:1 秒間隔のコマ再生
(逆/順) 再生中 :一
時停止
:逆/順方向の可変速再生
00:00:00
23:59:59
24h
AI

再生 - シングル

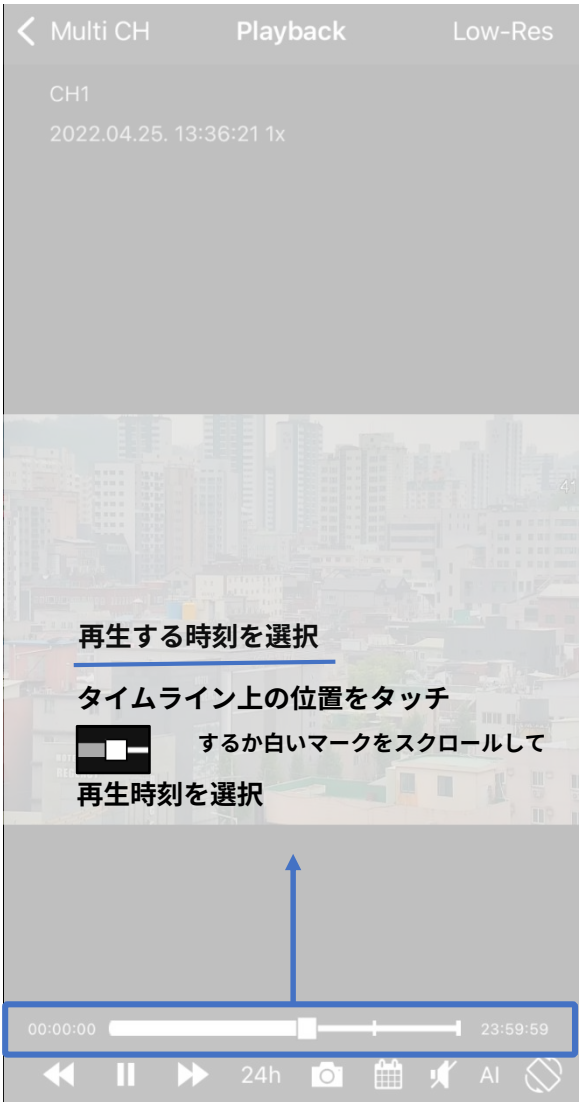
Multi CH
Playback
Low-Res
CH1
2022.04.25. 13:36:21 1x
再生する時刻を選択
タイムライン上の位置をタッチ
するか白いマークをスクロールして
再生時刻を選択
00:00:00
23:59:59
24h
AI

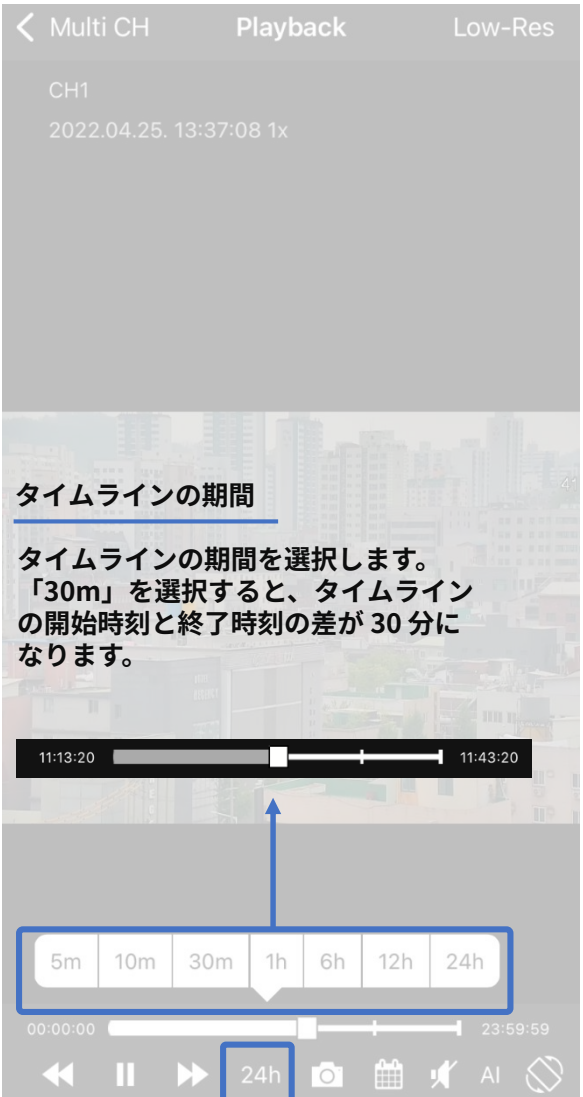
Multi CH
Playback
Low-Res
CH1
2022.04.25. 13:37:08 1x
タイムラインの期間
タイムラインの期間を選択します。
「30m」を選択すると、タイムライン
の開始時刻と終了時刻の差が 30 分に
なります。
11:13:20
11:43:20
5m
10m
30m
1h
6h
12h
24h
00:00:00
23:59:59
24h
AI

再生 - シングル


Multi CH
Playback
Low-Res
Cancel
Done
2019 October
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
13
15
:録画映像のある日付 :録画映像のないない日付
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 28 29
30 01 02 03 04 05 06
再生する日付/時刻を選択
タッチ → カレンダーポップアップ → 日付を選択 → 時計ポップアップ → 再生時刻を選択
00:00:00
23:59:59
24h
AI

チャンネル移動(ライブ/再生)



アラームリスト

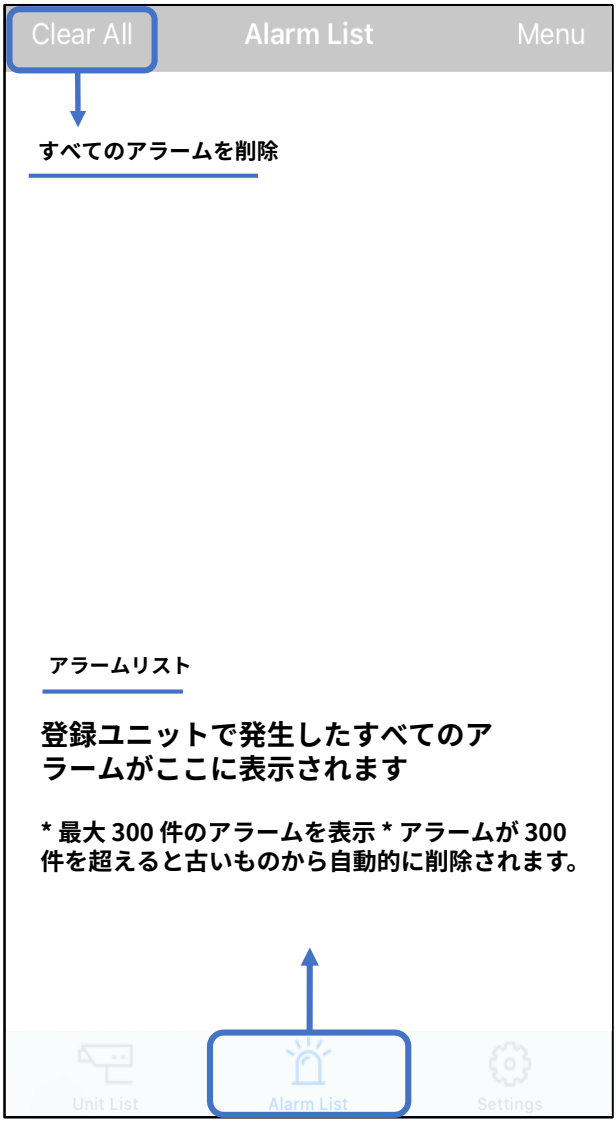
Clear All
Alarm List
Menu
すべてのアラームを削除
アラームリスト
登録ユニットで発生したすべてのア
ラームがここに表示されます
* 最大 300 件のアラームを表示 * アラームが 300
件を超えると古いものから自動的に削除されます。
Unit List
Alarm List
Settings

アラームリスト



アラームをタッチするとメニューをポップアップ

アラームが発生したチャンネル(ライブ/再生)へ移動できます

(システムアラームを除く)。

アラームリスト


Clear All
Alarm List
1
Menu
Select category
2 アラーム検索
Category
All
Archive
Sensor On/Off
Motion Detection On/Off
No Video
3 検索するカテゴリを選択
Video Detection
Fire Alarm
Text Input
HDD Fail
HDD Almost Full
Cancel
Unit List
Alarm List
Settings


Clear All
Alarm List
Menu
Office
15:24:28 : CH4 Motion detected
DVR0
15:24:31 : CH1 Motion detected
Office
15:24:20 : CH4 Motion detected
DVR0
15:24:23 : CH1 Motion detected
DVR0
15:24:10 : CH36 Motion detected
Office
15:23:59 : CH1 Motion detected
DVR0
15:24:10 : CH35 Motion detected
Office
15:23:56 : CH4 Motion detected
DVR0
15:23:58 : CH1 Motion detected
DVR0
15:23:48 : CH1 Text input
DVR0
Unit List
Alarm List
Settings
Category
Archive
アラームアーカイブ

アラームアーカイブ

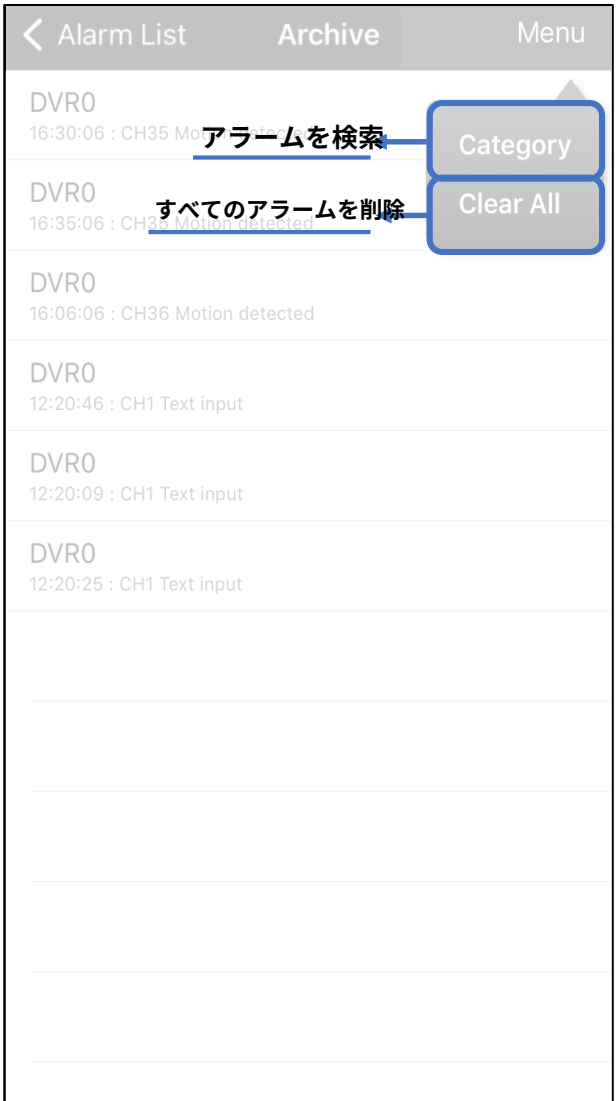
Alarm List
Archive
Menu
DVR0
16:30:06 : CH35 Motion detected
DVR0
16:35:06 : CH35 Motion detected
DVR0
16:06:06 : CH36 Motion detected
DVR0
12:20:46 : CH1 Text input
DVR0
12:20:09 : CH1 Text input
DVR0
12:20:25 : CH1 Text input
アラームを検索
すべてのアラームを削除
Category
Clear All

アラームアーカイブ

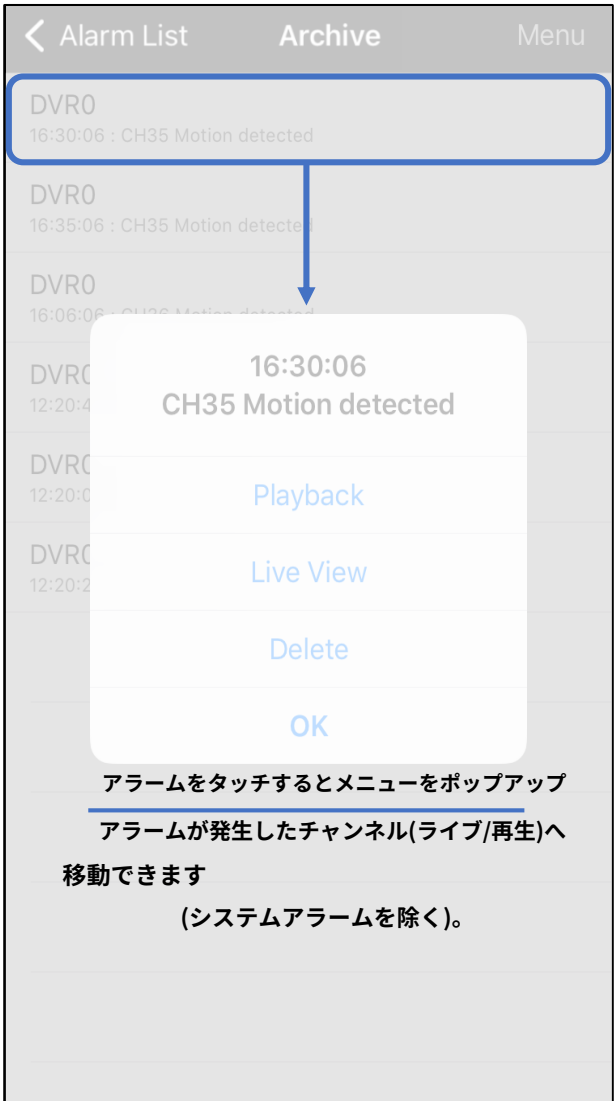

アラームをタッチするとメニューをポップアップ

アラームが発生したチャンネル(ライブ/再生)へ移動できます

(システムアラームを除く)。

設定ページ

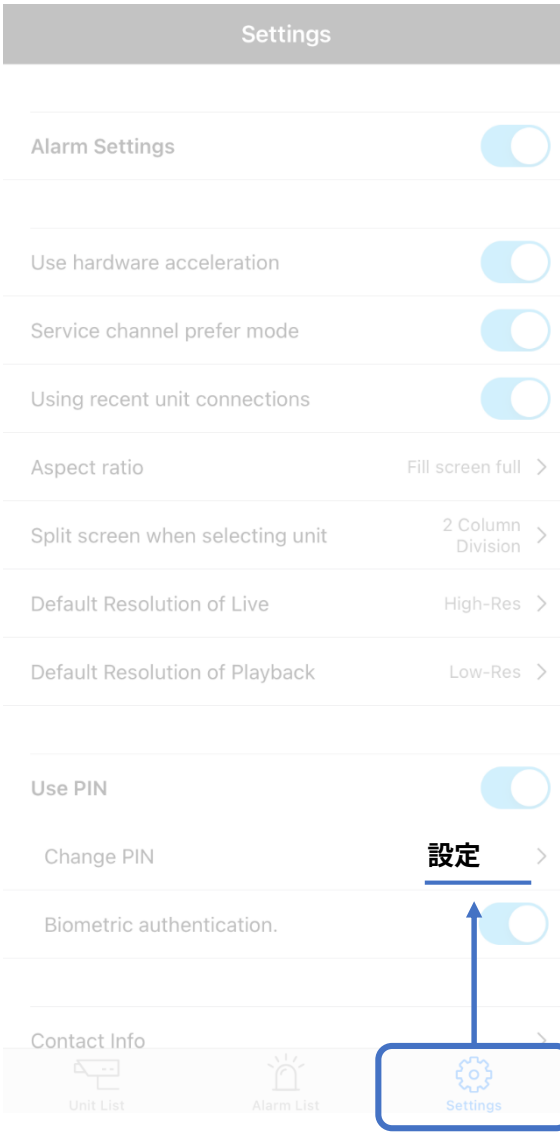
Settings
Alarm Settings
Use hardware acceleration
Service channel prefer mode
Using recent unit connections
Aspect ratio
Fill screen full
Split screen when selecting unit
2 Column Division
Default Resolution of Live
High-Res
Default Resolution of Playback
Low-Res
Use PIN
Change PIN
設定
Biometric authentication.
Contact Info
Unit List
Alarm List
Settings

設定ページ

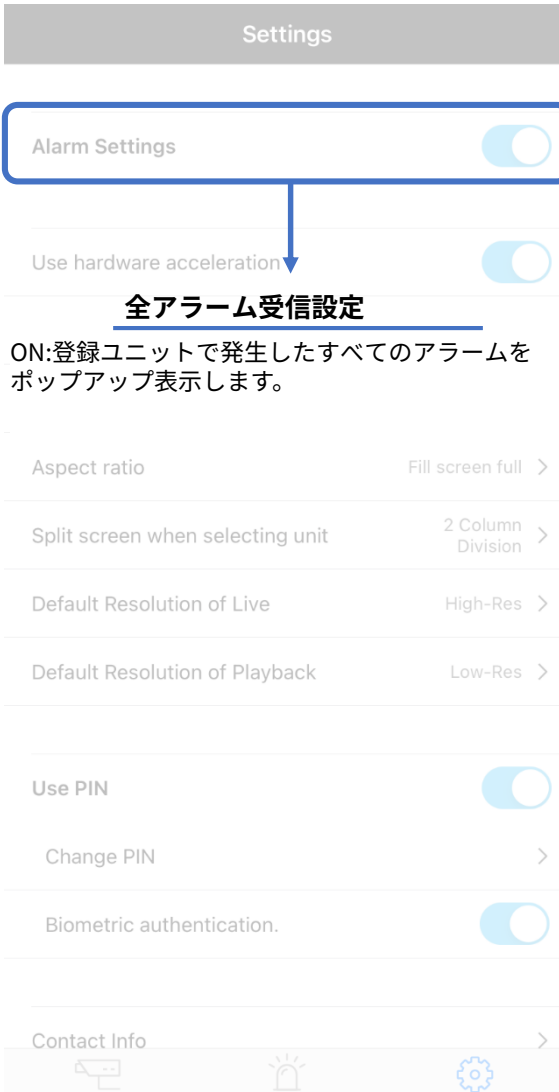

全アラーム受信設定

ON:登録ユニットで発生したすべてのアラームをポップアップ表示します。

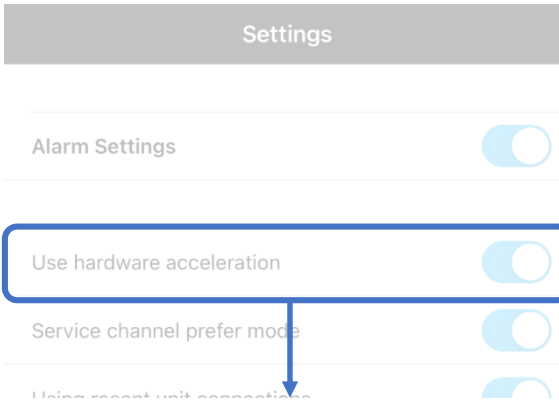

ハードウェアアクセラレーションの設定

ON:表示が 4 分割モードに固定され、すべてのチャンネルが高解像度でリアルタイム表示されます。シングル表示モードでは CPU 負荷が軽減されます。「サービスチャンネル優先モード」が設定され、ユニットのサービスチャンネルが有効な場合は、H/W アクセラレーション設定に関係なく分割画面にサービスチャンネルが表示されます。

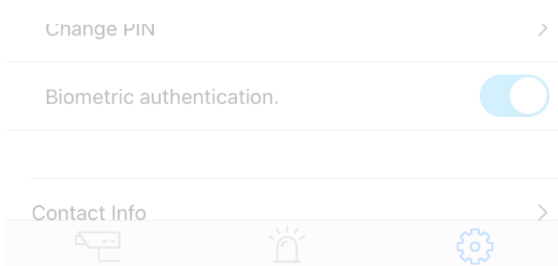

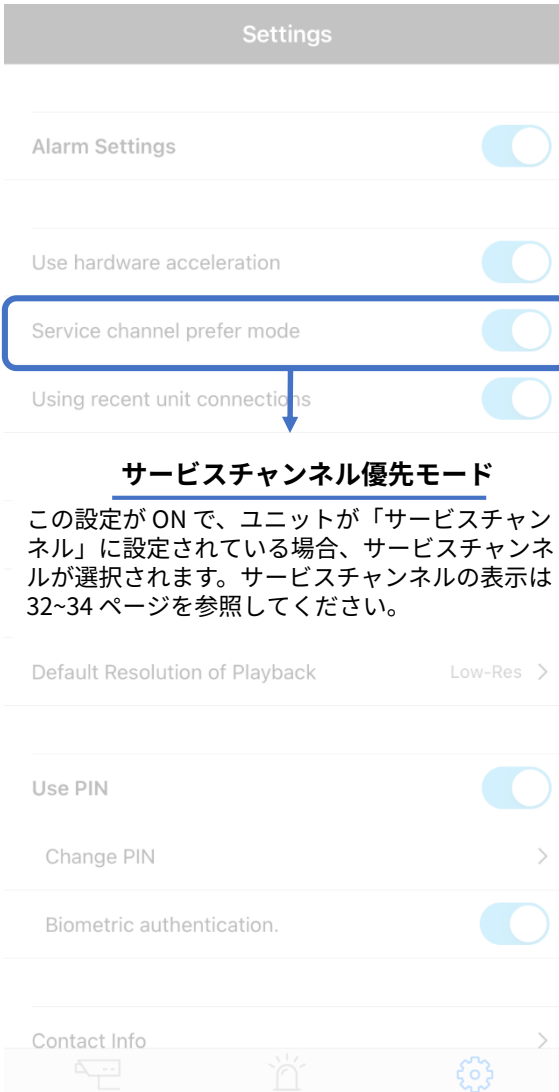

サービスチャンネル優先モード

この設定が ON で、ユニットが「サービスチャンネル」に設定されている場合、サービスチャンネルが選択されます。サービスチャンネルの表示は 32~34 ページを参照してください。

設定ページ



最近のユニット接続を使用

モバイルアプリを終了する前に接続していたユニットに接続する機能です。ON に設定すると、モバイルアプリを再起動したときに、最後に接続したユニットのライブ画面に自動接続します。

設定ページ

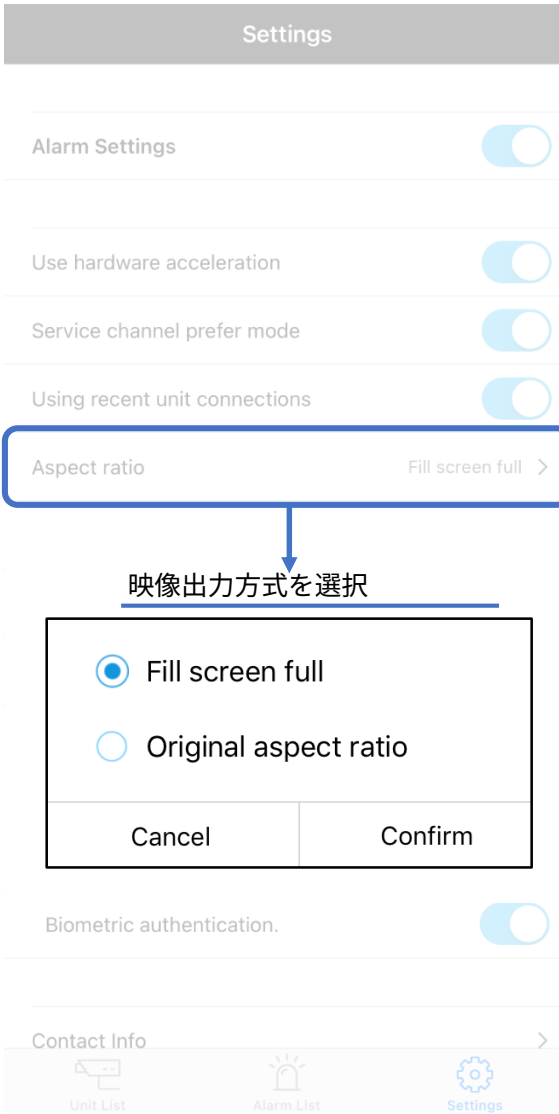
Settings
Alarm Settings
Use hardware acceleration
Service channel prefer mode
Using recent unit connections
Aspect ratio
Fill screen full
映像出力方式を選択
Fill screen full
Original aspect ratio
Cancel
Confirm
Biometric authentication.
Contact Info
Unit List
Alarm List
Settings

設定ページ

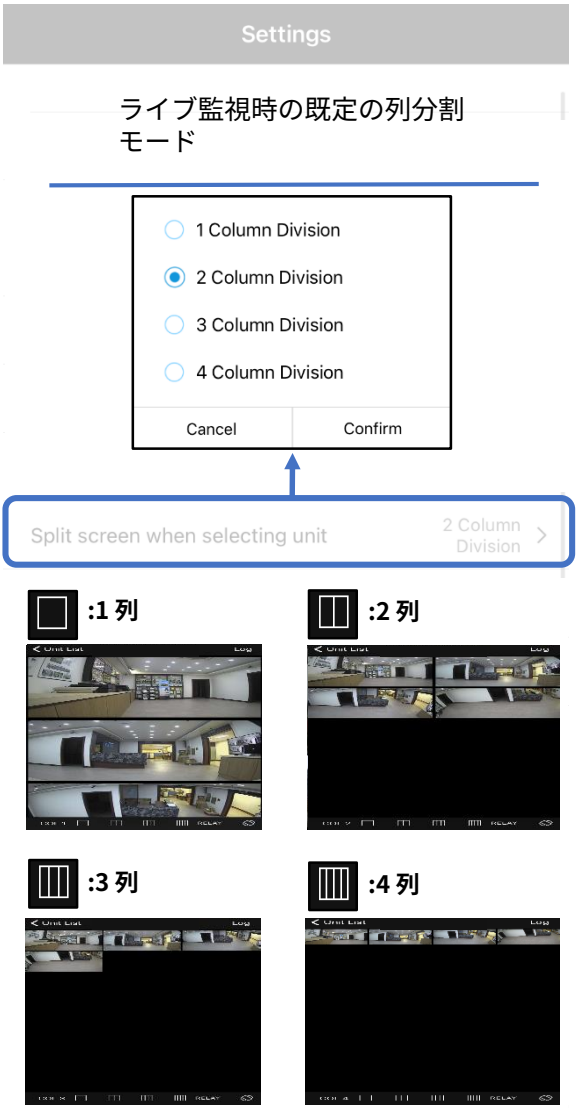
Settings
ライブ監視時の既定の列分割
モード
1 Column Division
2 Column Division
3 Column Division
4 Column Division
Cancel
Confirm
Split screen when selecting unit
2 Column Division
:1 列
:2 列
:3 列
:4 列

設定ページ

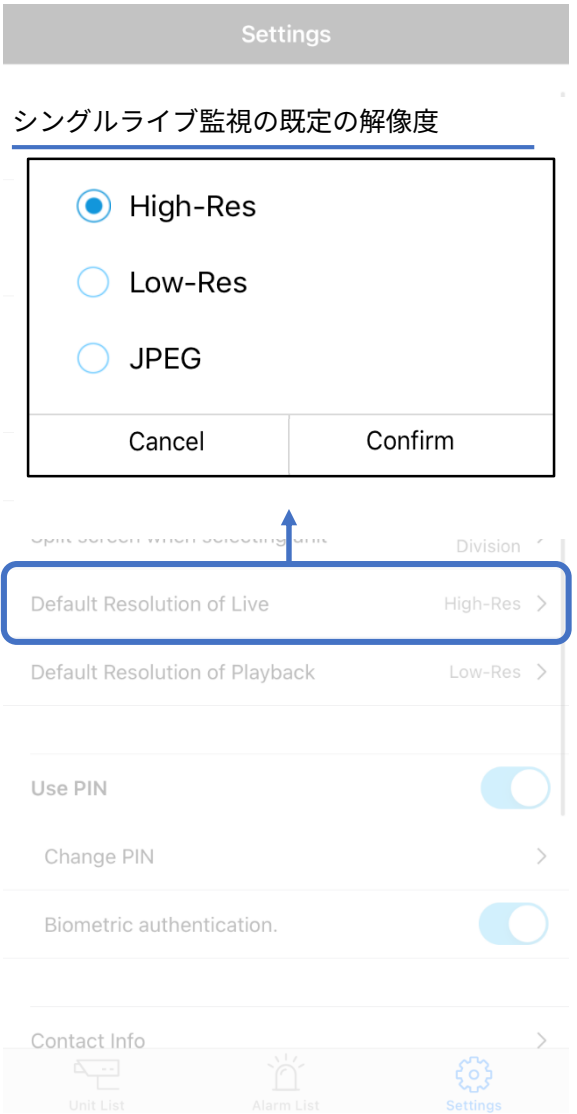
Settings
シングルライブ監視の既定の解像度
High-Res
Low-Res
JPEG
Cancel
Confirm
Division
Default Resolution of Live
High-Res
Default Resolution of Playback
Low-Res
Use PIN
Change PIN
Biometric authentication.
Contact Info
Unit List
Alarm List
Settings

設定ページ

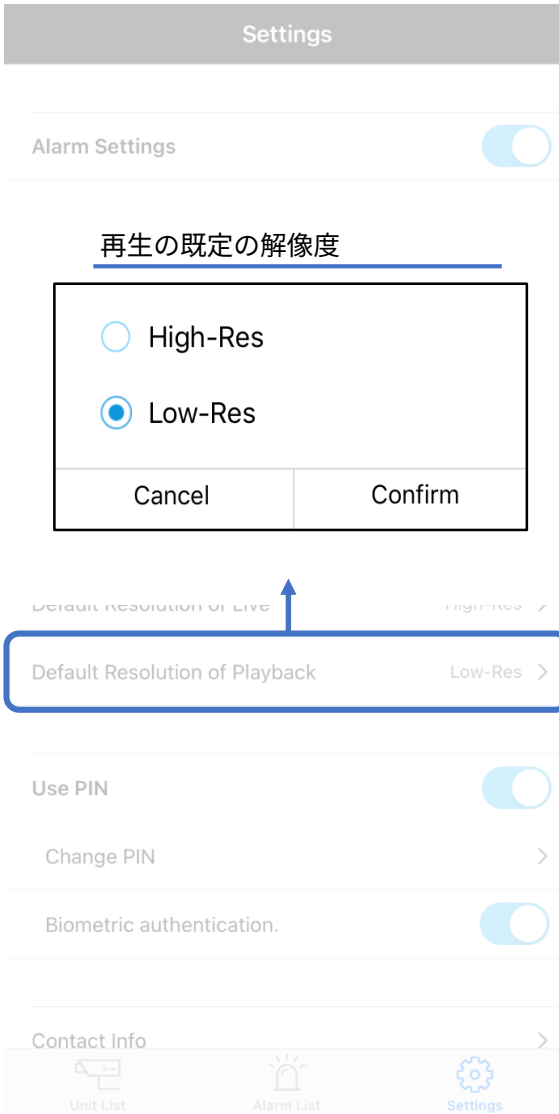
Settings
Alarm Settings
再生の既定の解像度
High-Res
Low-Res
Cancel
Confirm
Default Resolution of Playback
Low-Res
Use PIN
Change PIN
Biometric authentication.
Contact Info
Unit List
Alarm List
Settings

設定ページ

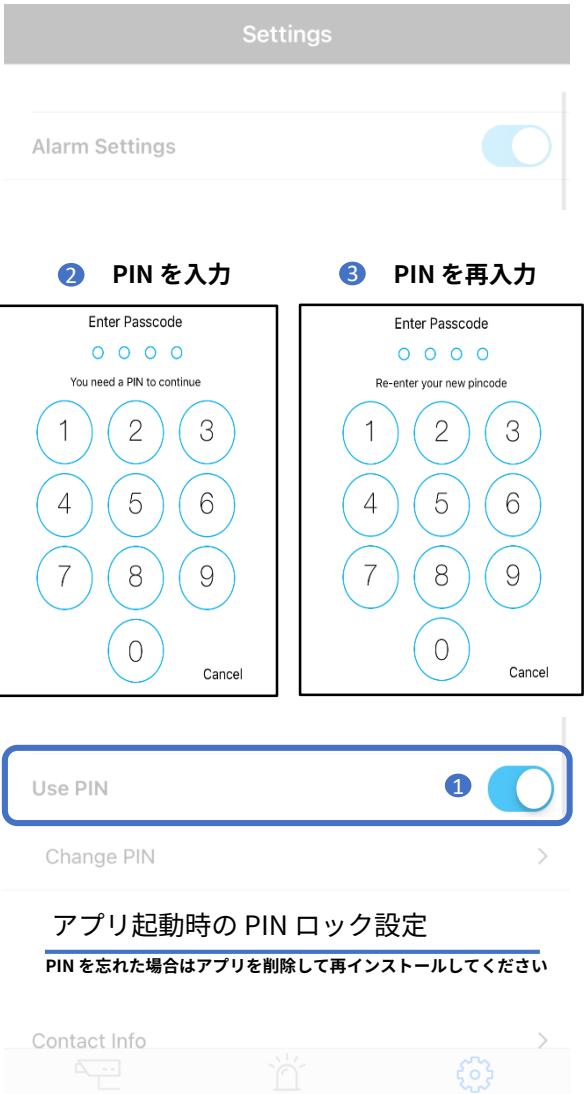

アプリ起動時の PIN ロック設定

PIN を忘れた場合はアプリを削除して再インストールしてください

設定ページ

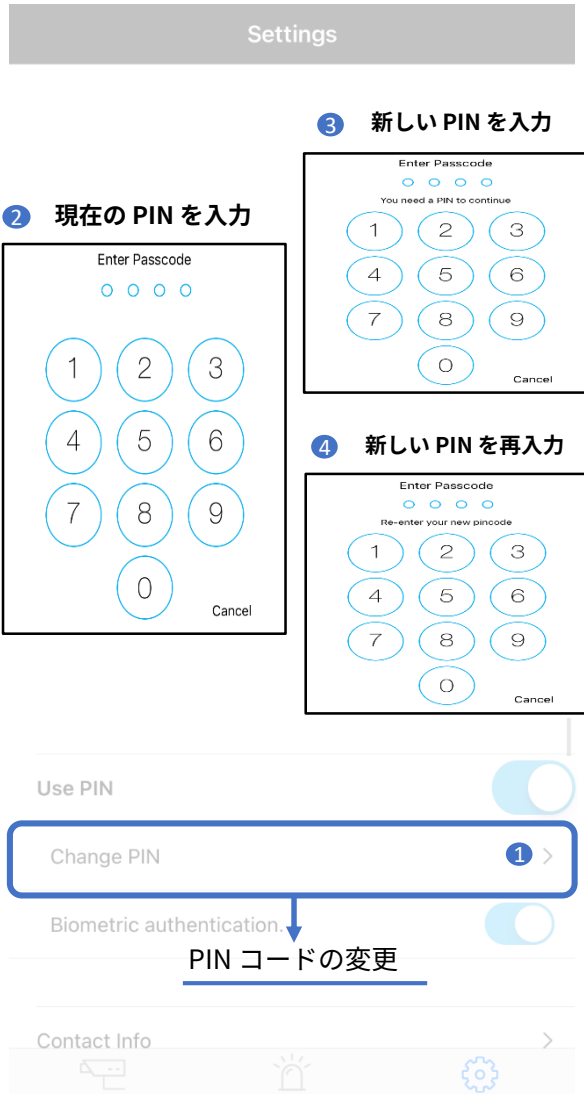
Settings
3 新しい PIN を入力
Enter Passcode
You need a PIN to continue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cancel
2 現在の PIN を入力
Enter Passcode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cancel
4 新しい PIN を再入力
Enter Passcode
Re-enter your new pincode
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cancel
Use PIN
Change PIN
1
Biometric authentication
PIN コードの変更
Contact Info
Unit List
Alarm List
Settings

生体認証機能

デバイスに 1 つ以上の生体認証方式が登録されている必要があります。認証方式が登録されていない場合、この機能は有効になりません。

生体認証を有効にすると、アプリを使用するには認証に成功する必要があります。また、認証に 3 回以上失敗した場合は PIN 番号で認証する必要があります。

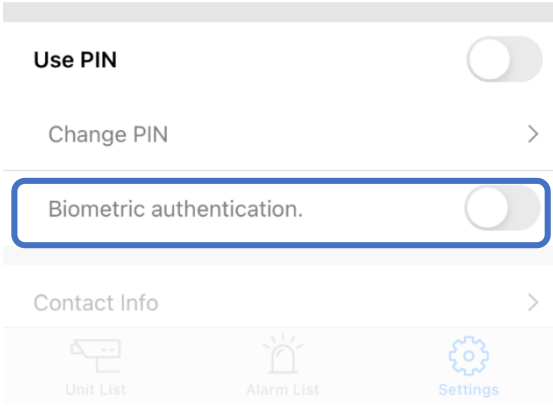

設定ページ


Settings
ユニットリストのエクスポート/インポート
ユニットリストをエクスポート/インポートできます。「エクスポート」または「インポート」を選択して「確認」をタッチし、エクスポート先またはインポート元のアプリを選択します。内部メモリ(iOS13 以降)、メール、iCloud、Google ドライブに対応しています。その他のアプリは推奨しません。
ユニットリストをインポートすると、現在のリストはすべて削除され、インポートしたリストに置き換えられます。
Export
Import
Cancel
Confirm
Unit List Export / Import
Reset Settings
Unit List
Alarm List
Settings

設定ページ

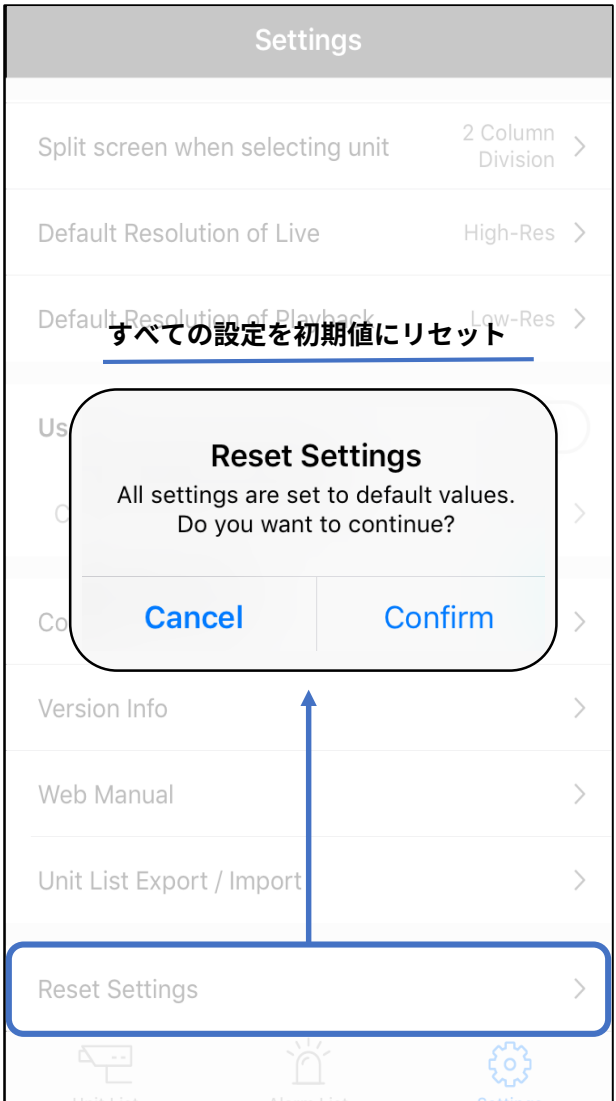
Settings
Split screen when selecting unit
2 Column Division
Default Resolution of Live
High-Res
Default Resolution of Playback
Low-Res
すべての設定を初期値にリセット
Reset Settings
All settings are set to default values.
Do you want to continue?
Cancel
Confirm
Version Info
Web Manual
Unit List Export / Import
Reset Settings
Unit List
Alarm List
Settings